

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

## SLIM / SLIM NEW YORKER

### 1 FAST ELEMENT


NB! Vi gør opmærksom på at dette er en generel vejledning, og der kan derfor være elementer som afviger fra det enkelte projekt.

Installation  let medium svær


**raumplus**

# ACCESSORIES


Da dette er en generel vejledning, kan der forekomme elementer, som ikke er relevant for dit specifikke projekt.

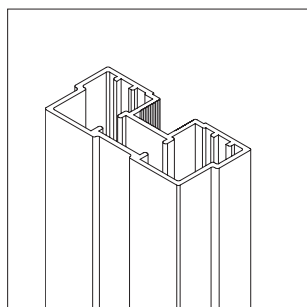


1\_ Startprofil mod væg

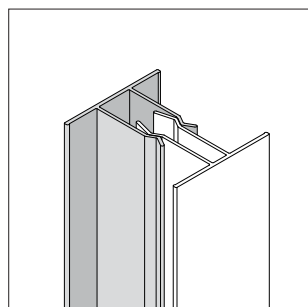


2\_ Han/Hun clips

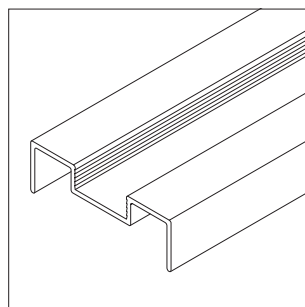


3\_ Cover til sokkel

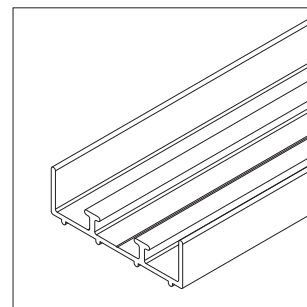


4\_ Sokkel

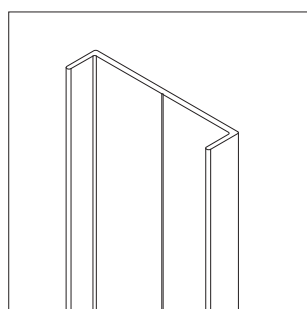


5\_ Kappe til friside

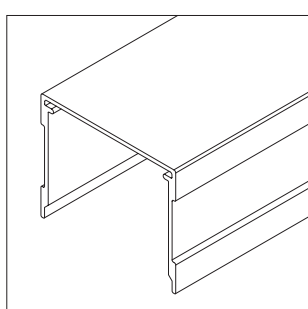

6\_ Single topskinne

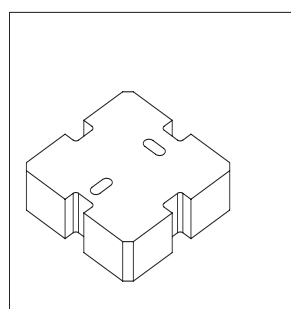


7\_ Bundplade til hjørneprofil

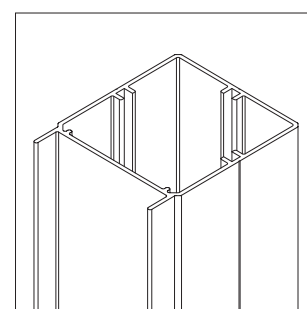


8\_ Hjørneprofil til friside


# INSTALLATIONSVEJLEDNING

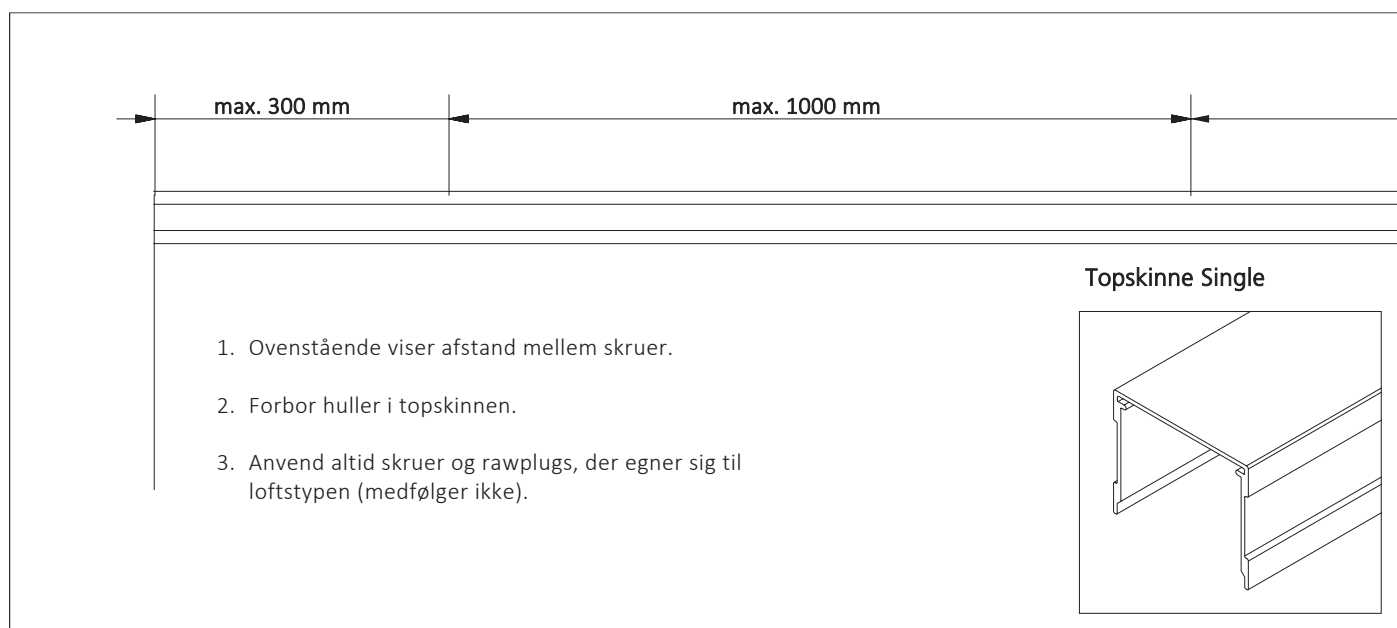

## 1\_Opsætning af topskinne.

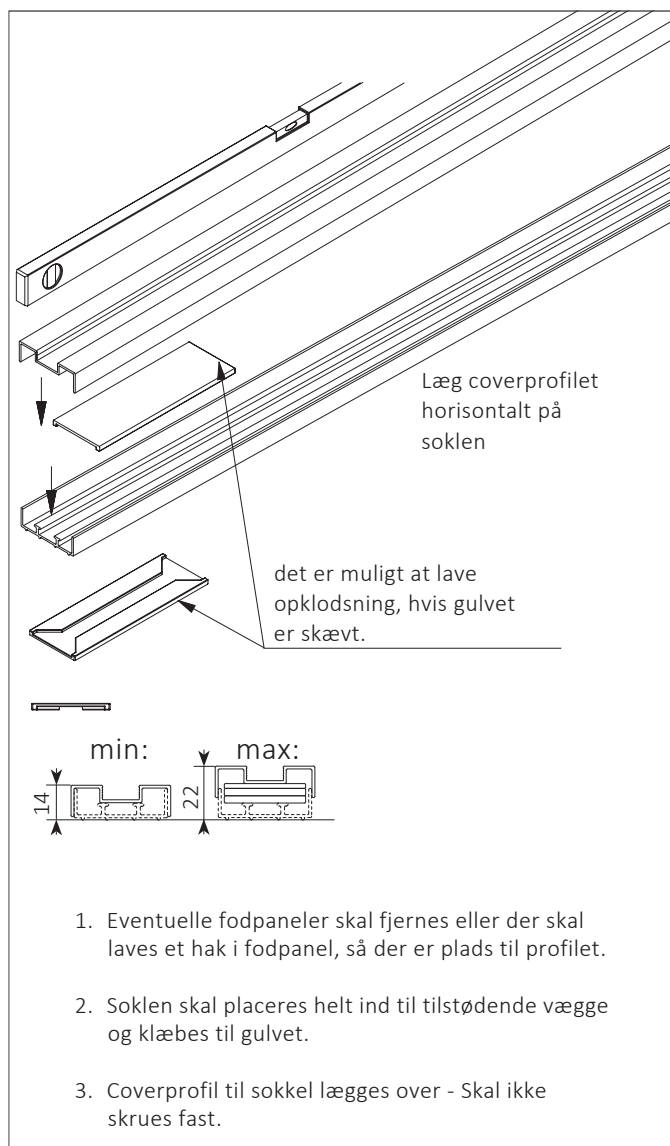


## 2\_Montering af sokkel

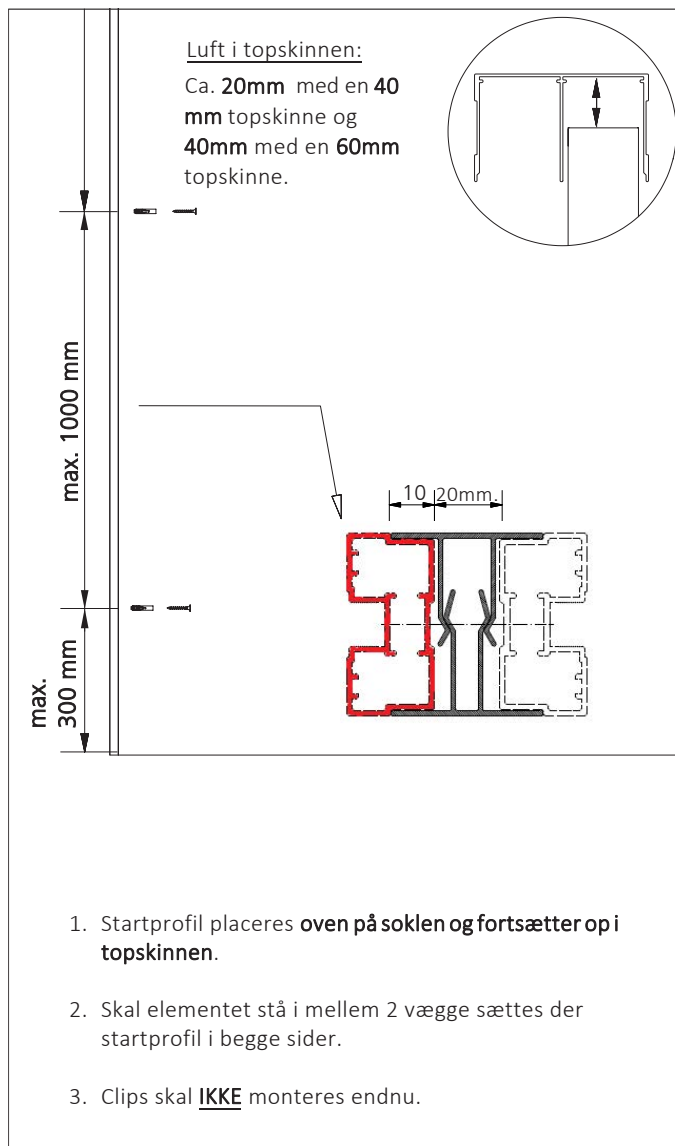

## 3\_Montering af startprofil mod væg


# INSTALLATIONSVEJLEDNING

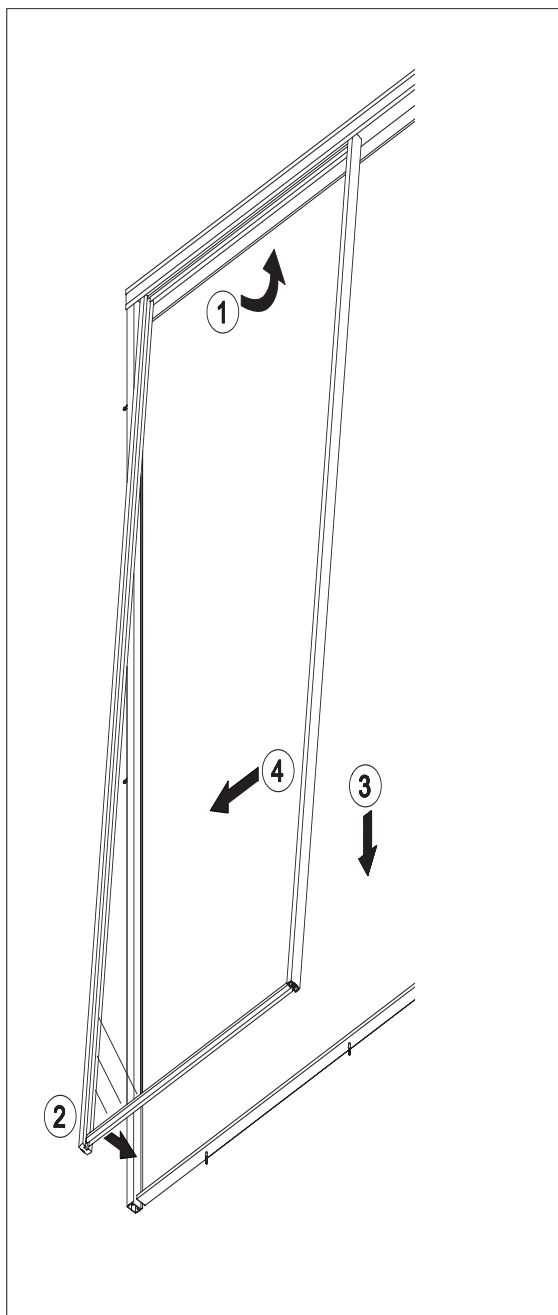

**4\_** Indsætning af fast element. Bemærk at hvis elementet skal stå frit i den ene side, vil elementet have et langt ben (sideprofil der går helt til gulv) i den fritstående side.

# INSTALLATIONSVEJLEDNING


## MONTERING AF CLIPS

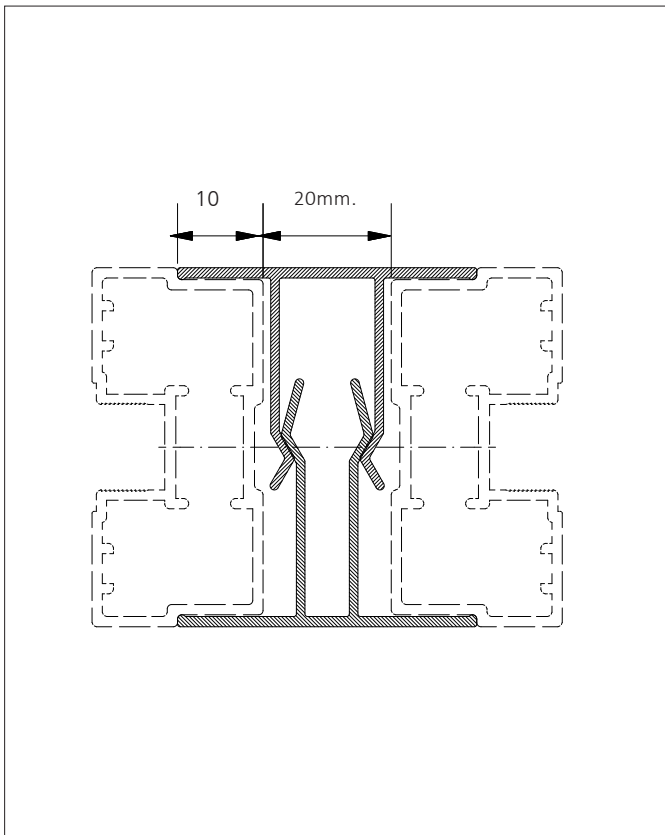


5\_ Indsæt han/hun clips mellem startprofil(erne) og fast element. Start med at banke fra en ende af (enten oppe fra og ned eller omvendt). Anvend evt. en gummihammer.

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

## ELEMENT MED EN FRISIDE

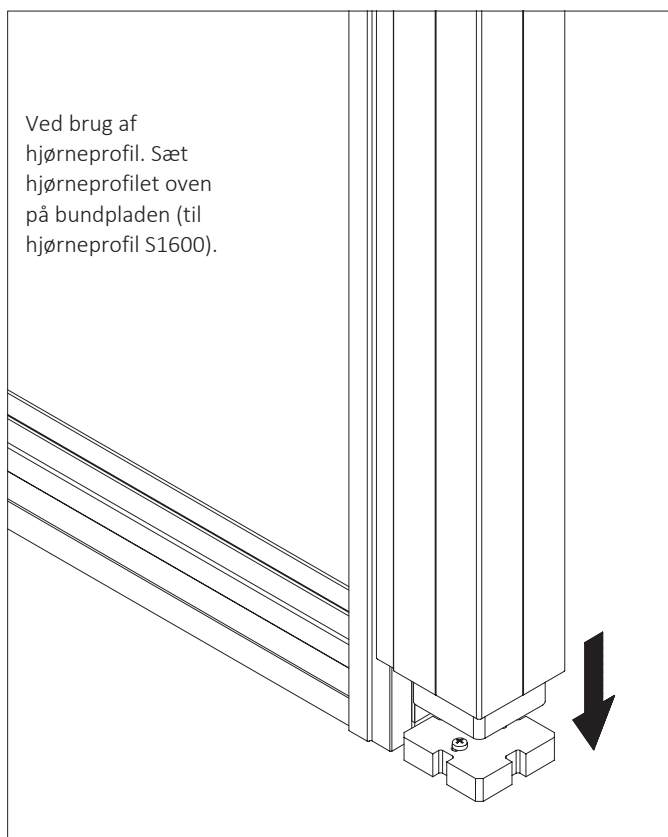

**6\_A Afslutning med hjørneprofil:** Bundplade skrues fast i gulvet. Hjørneprofilet sættes ovenpå og klæbes til sideprofilet på det faste modul.

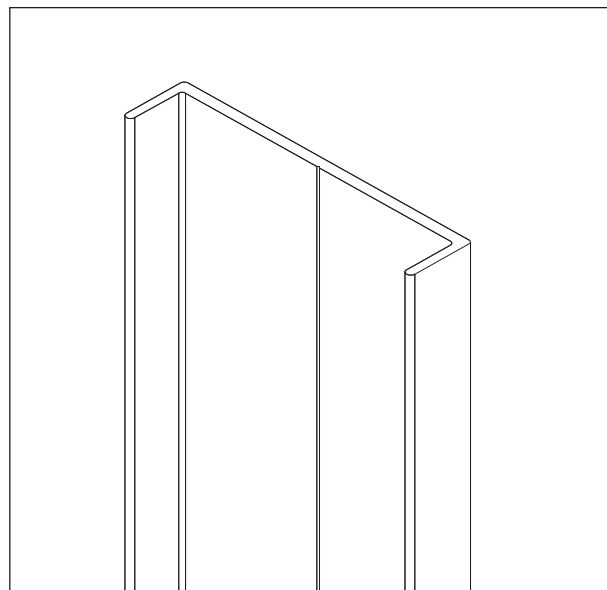

**6\_A Afslutning uden hjørneprofil:** Der afsluttes med en kappe. Denne leveres typisk i overmål og skæres til på stedet. Kappen klæbes til sideprofil og skal gå fra gulv og helt op i topskinnen.