

INSTALLATIONSVEJLEDNING

SLIM / SLIM NEW YORKER

1 PORT MED OVERGLAS


NB! Vi gør opmærksom på at dette er en generel vejledning, og der kan derfor være elementer som afviger fra det enkelte projekt.

Installation  let medium svær


raumplus

ACCESSORIES


Da dette er en generel vejledning, kan der forekomme elementer, som ikke er relevant for dit specifikke projekt.

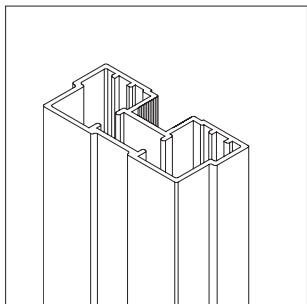


1_ Startprofil mod væg

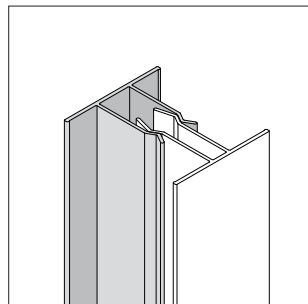

2_ Han/Hun clips

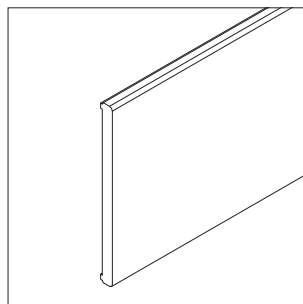

3_ Sprosse, Påklæbet

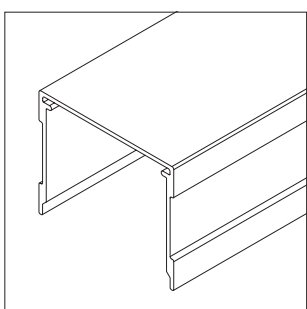


6_ Single topskinne

Ikke afbilledet:


- Vinkelbeslag

OBS. vinkelbeslagene er formonteret med 20mm skrue mod træplade for afstivning under transport.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

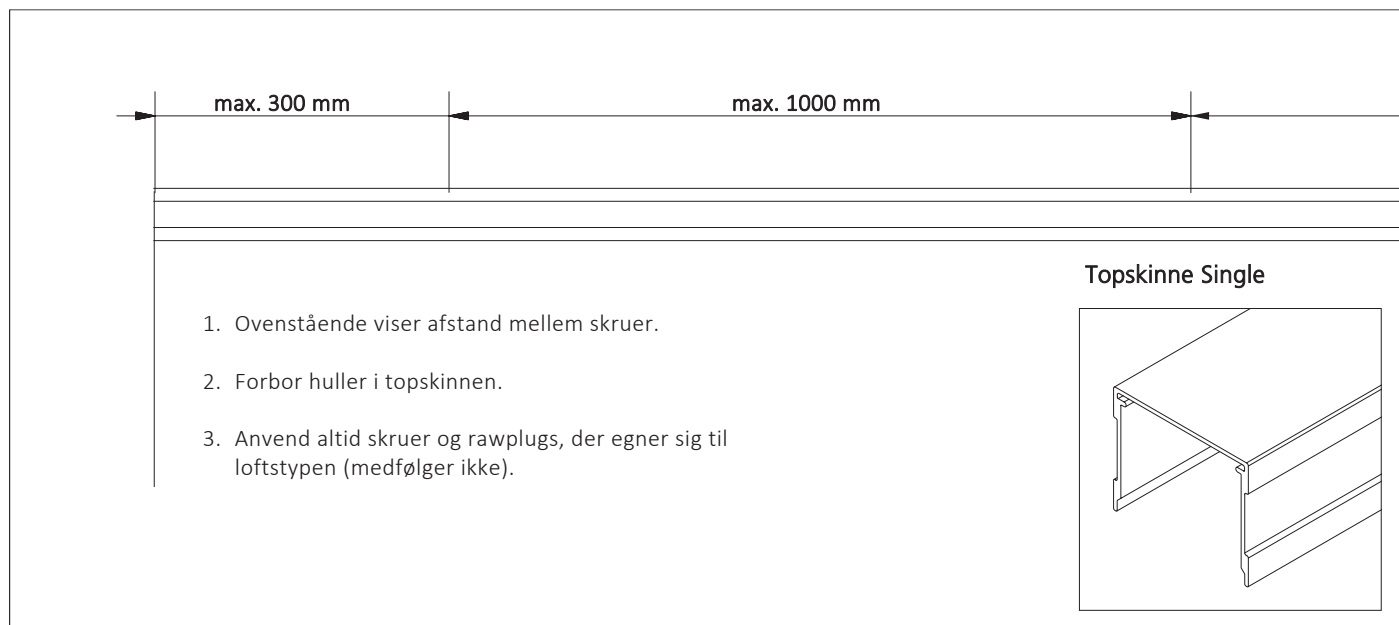


1_ Opsætning af topskinne.

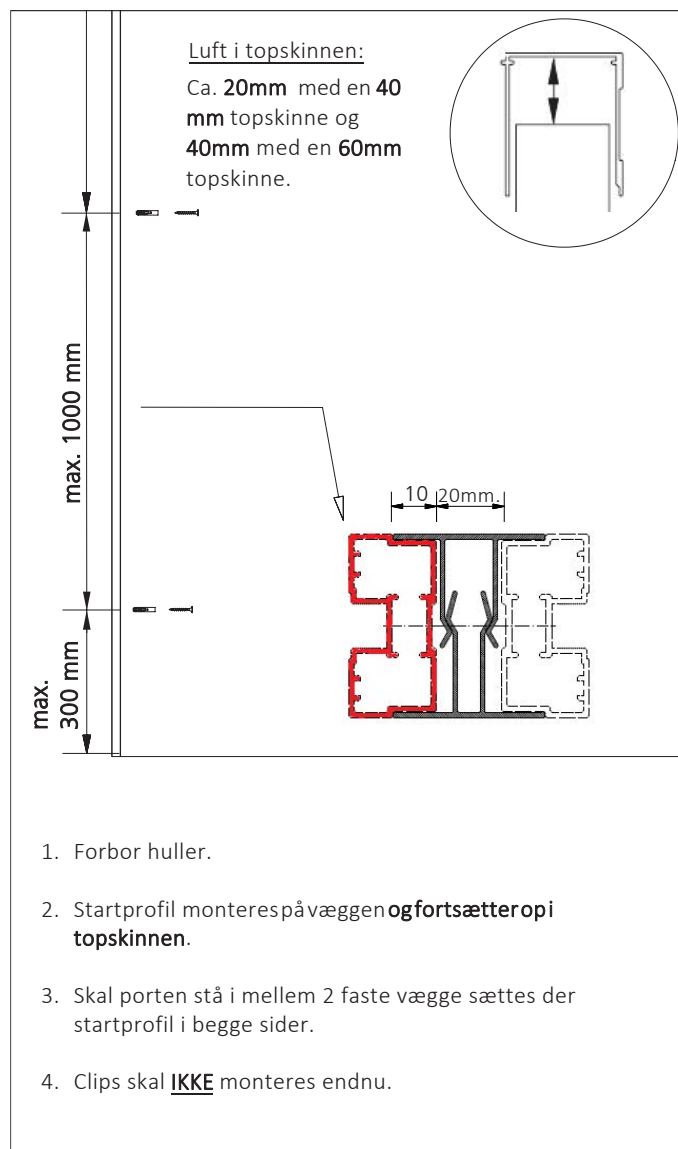


2_Montering af startprofil mod væg

INSTALLATIONSVEJLEDNING

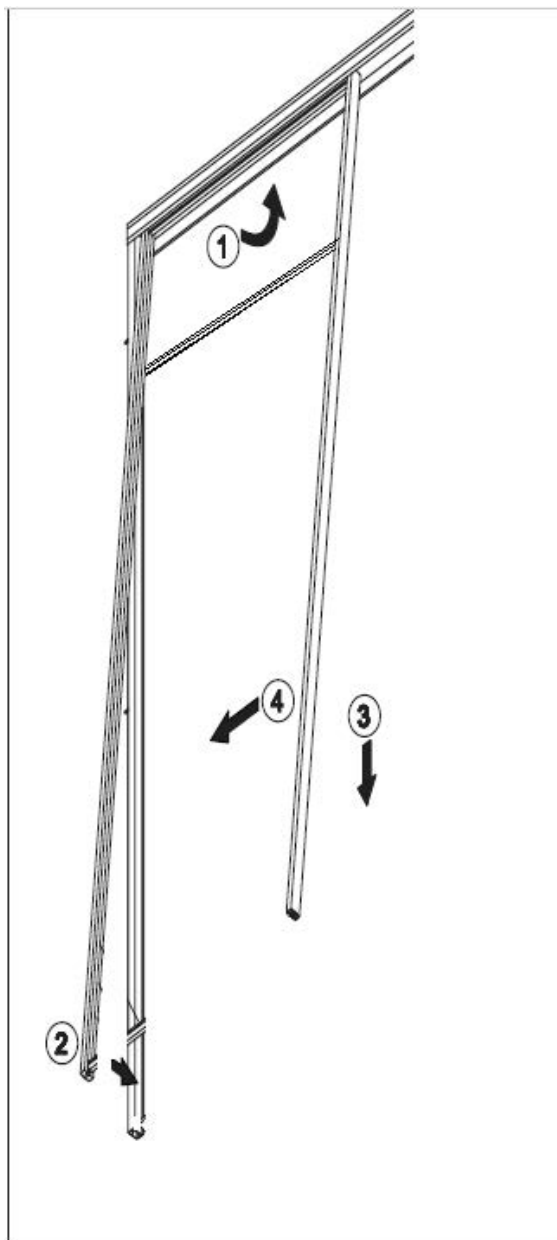


3_Indsætning af port

1. Afmonter trælægten i bunden.
Vinkelbeslagene skal fortsat sidde monteret på sideprofilerne af porten.
2. Løft porten op i topskinnen og placér den på gulvet. Der skal være ca. 20mm luft mellem portens sideprofil og det faste elements sideprofil.
3. Justér portens placering, så den står i lod.
4. Fastgør port ved gulv vha. vinkelbeslag, som er formonteret i falsen på sideprofilerne.

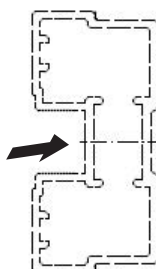


INSTALLATIONSVEJLEDNING

MONTERING AF CLIPS

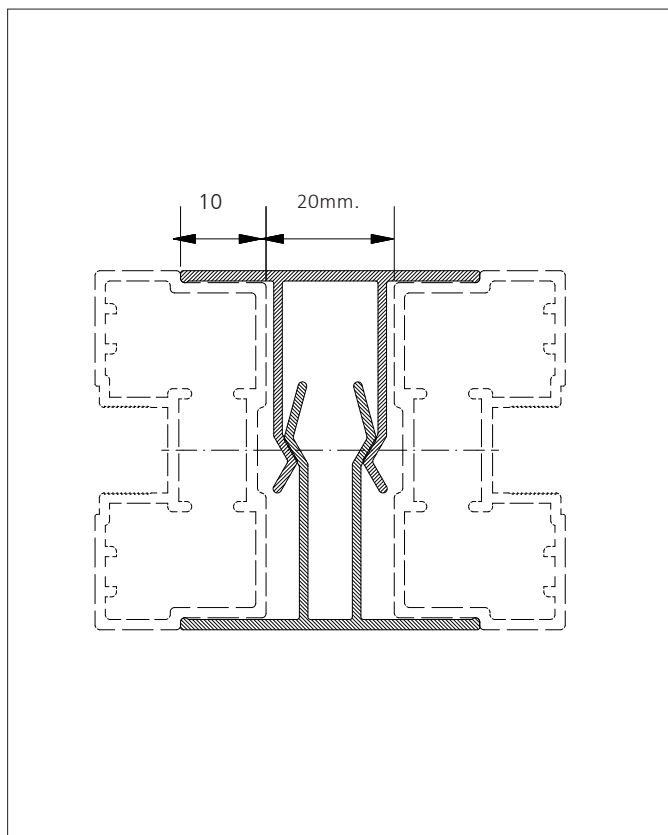

4_ Montering af clips:

1. Tjek at der er ca. 20mm luft mellem startprofil(erne) mod væg og porten.
2. Indsæt han/hun clips mellem startprofil(erne) og porten.
3. Start med at banke fra en ende af (enten oppe fra og ned eller omvendt). Anvend evt. en gummihammer.

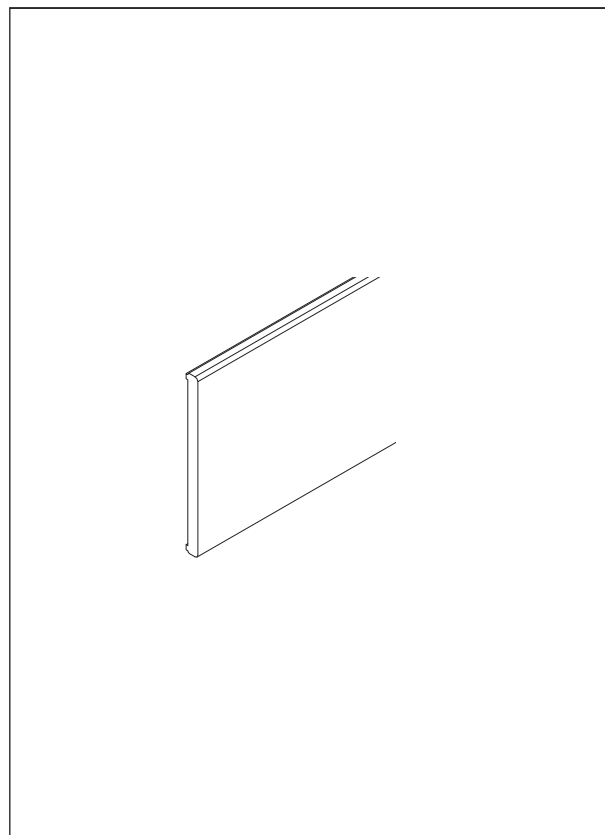

5_ Afslutning med sprosse

1. Afsprit sideprofil på porten
2. Klæb medsendte sprosser over falsen i begge sider af porten.