

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

## KARMMODUL I LYSNING


NB! Vi gør opmærksom på at dette er en generel vejledning, og der kan derfor være elementer som afviger fra det enkelte projekt.

Installation  let medium svær


**raumplus**

# ACCESSORIES


Da dette er en generel vejledning, kan der forekomme elementer, som ikke er relevant for dit specifikke projekt.

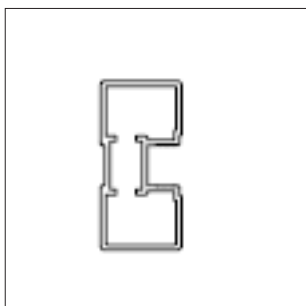

1\_ Startprofil mod væg

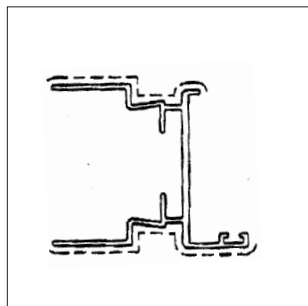

2\_ Karmprofil

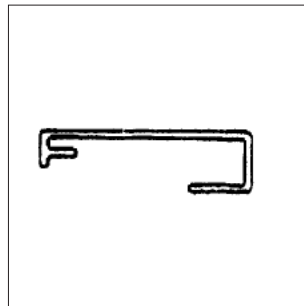


3\_ Dækliste


**Ikke afbilledet:**

- Vinkelbeslag

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

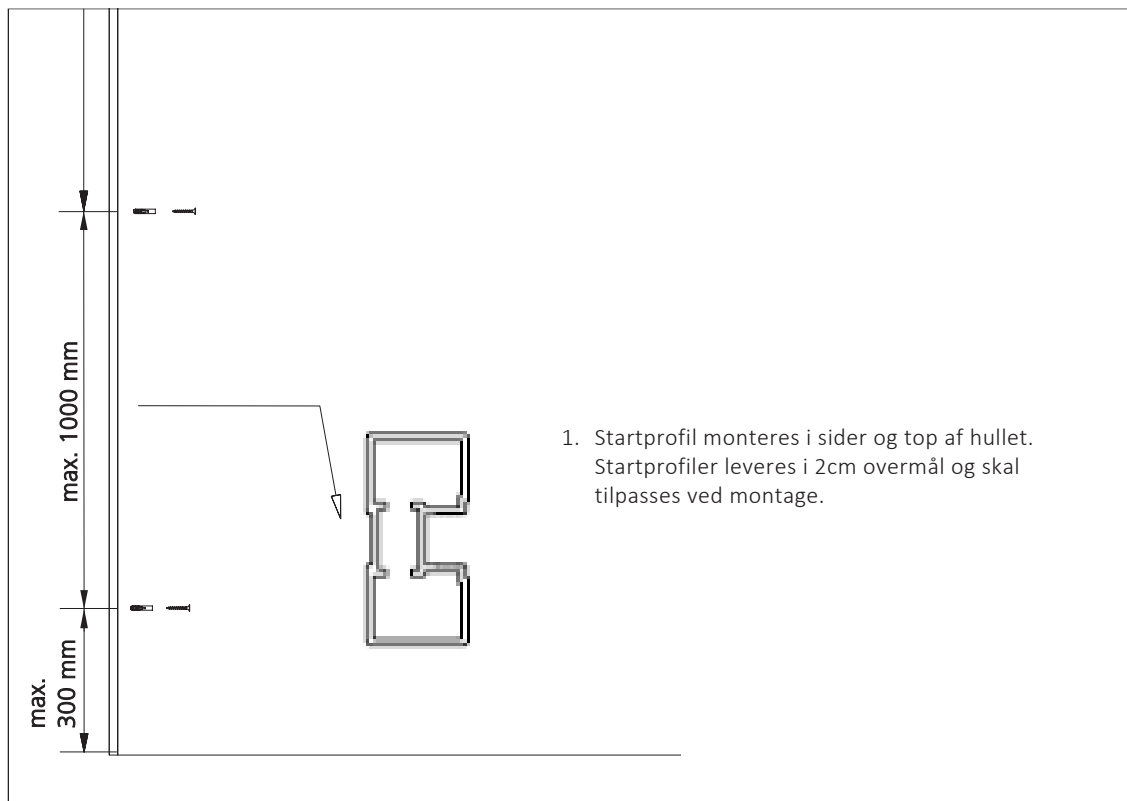


## 1\_Montering af startprofil mod væg

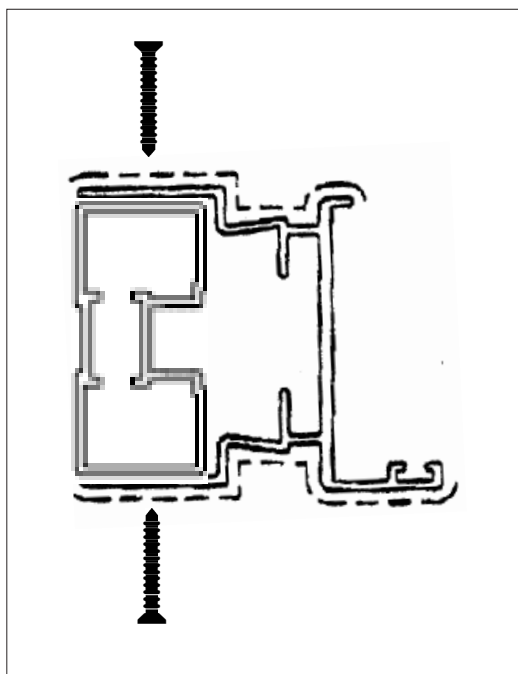

## 2\_ Montering af karmprofil

1. Karmprofilen skubbes ind over sideprofilen i begge sider og i top.
2. Skrues på begge sider (indvendigt og udvendigt) med 19mm selvskerende skruer (medfølger) med ca. 40cm afstand.

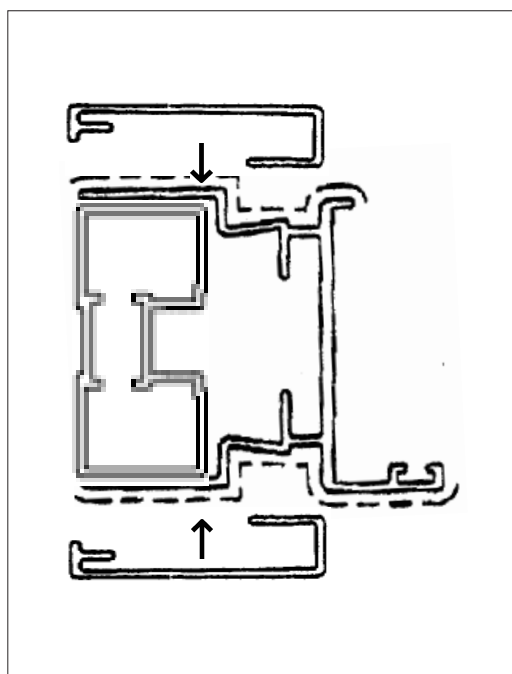

## 3\_ Montering af dæklister

1. Dæklister påklæbes begge sider og top (udvendigt og indvendigt) for at skjule skruer.
2. Herefter kan døren monteres/hægtes på.