

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

## SLIM KARM 45 MED OVERGLAS MELLEM GLASVÆG OG MURHUL

NB! Vi gør opmærksom på at dette er en generel vejledning, og der kan derfor være elementer som afviger fra det enkelte projekt.

66008384

Let


medium

Svær


Installation




# ACCESSORIES

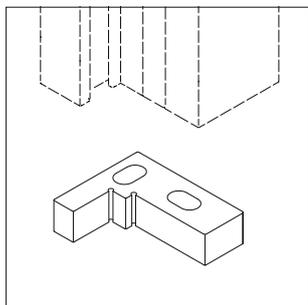


1\_ Bundplade til karm

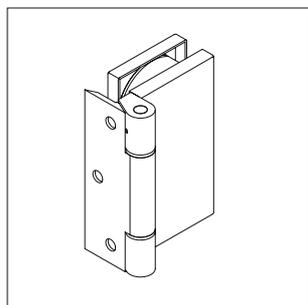


2\_ Cover til dørhængsler

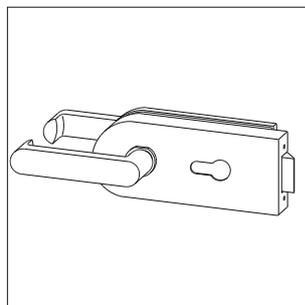


3\_ Greb og låsekasse

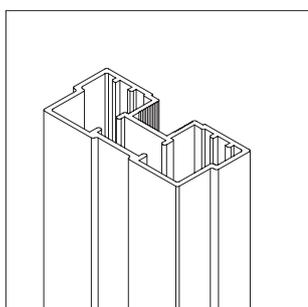


4\_ Startprofil mod væg

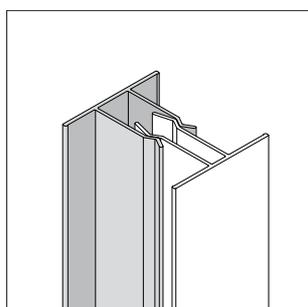


5\_ Han/Hun clips

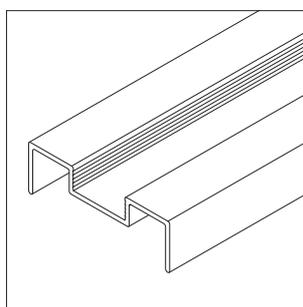


6\_ Cover til sokkel

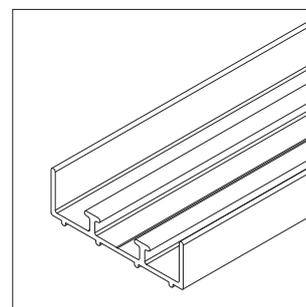

7\_ Sokkel

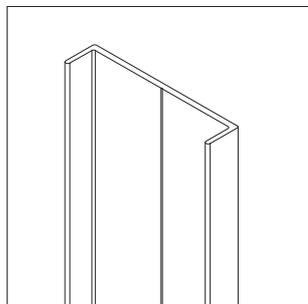

8\_ Kappe til friside

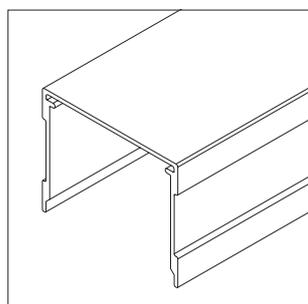


9\_ Single topskinne


## Medfølger ikke:

- Skruer til fastgørelse af karm mod væg
- Sort fugemasse


# INSTALLATION

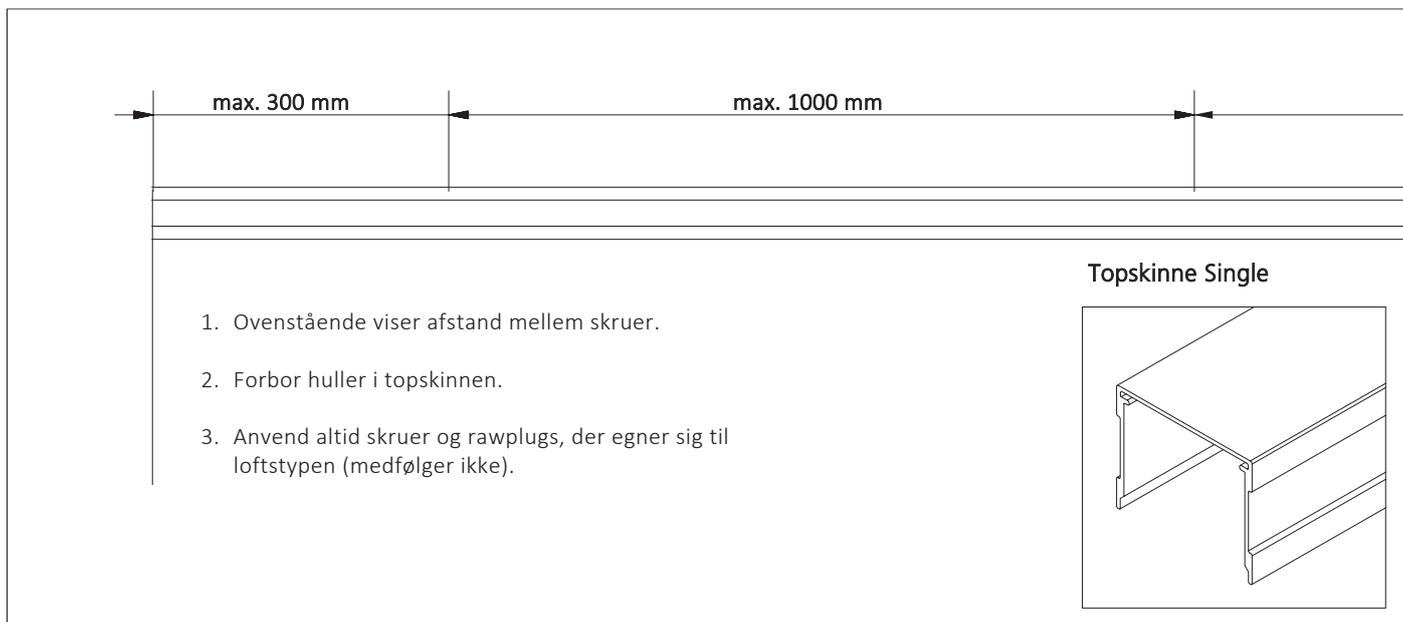

## 1\_ Opsætning af topskinne.

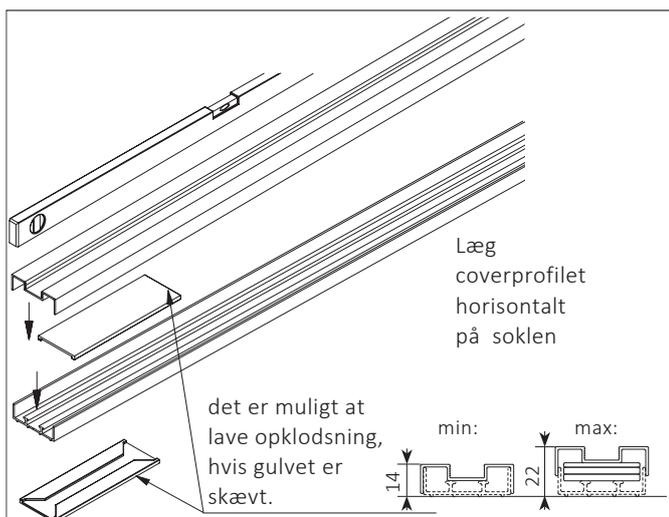

1. Anvend "startprofil mod væg" til at bestemme soklens placering i forhold til topskinnen. Placér startprofil op i topskinnen. Sørg for at startprofilet er i lod inden der markeres på gulvet (evt. med malertape). Lav gerne flere markeringer hen ad gulvet.
2. Eventuelle fodpaneler skal fjernes eller der skal laves et hak i fodpanel, så der er plads til profilet.
3. Soklen skal placeres helt ind til tilstødende vægge og klæbes til gulvet. **OBS!** Gulvet skal være rent og tørt.
4. Coverprofil til sokkel lægges over - Skal ikke skrues fast.

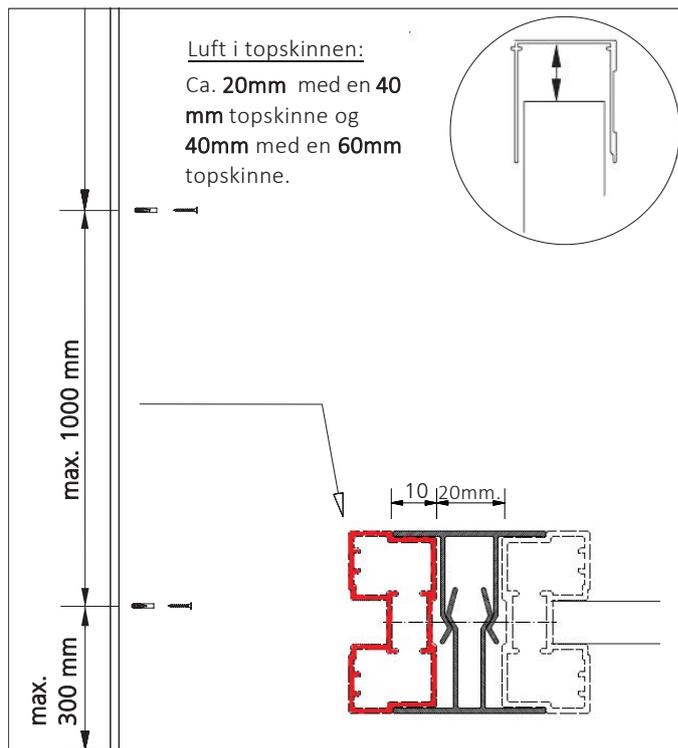


1. Startprofil (markeret med rød) placeres **ovenpå soklen og fortsætter op i topskinne**
2. Startprofilet monteres på de tilstødende vægge.
3. Clips skal **IKKE** monteres endnu.

## 2\_Montering af sokkel


## 3\_Montering af startprofil mod væg

# INSTALLATION

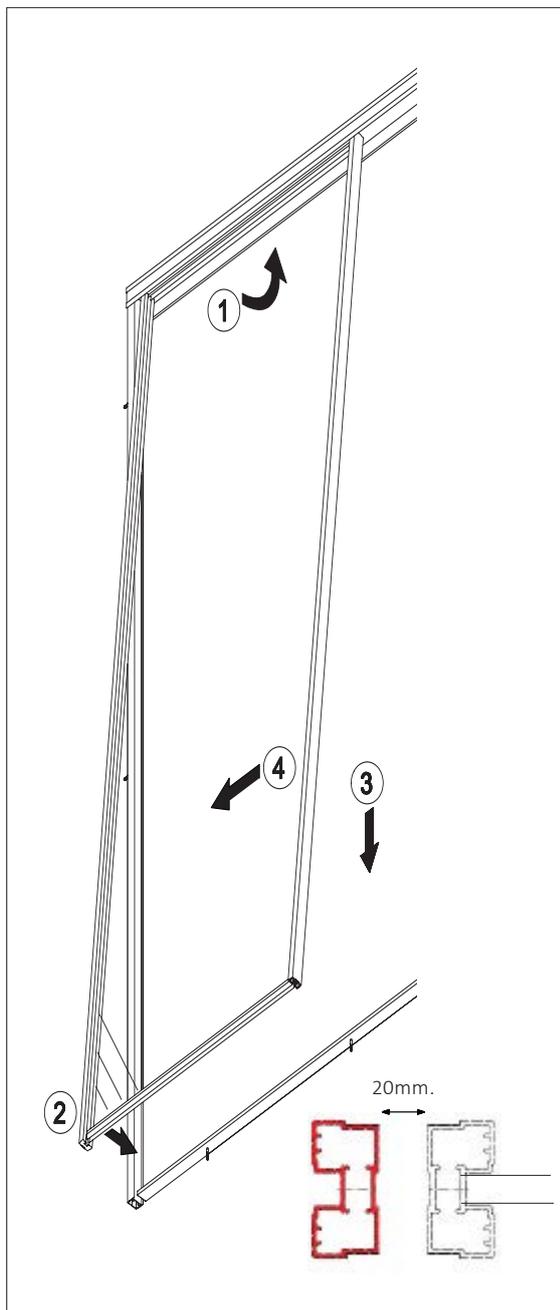

4\_Indsætning af fast element.

Elementet placeres oven på soklen med 20mm luft mellem sideprofil og startprofil mod væg.

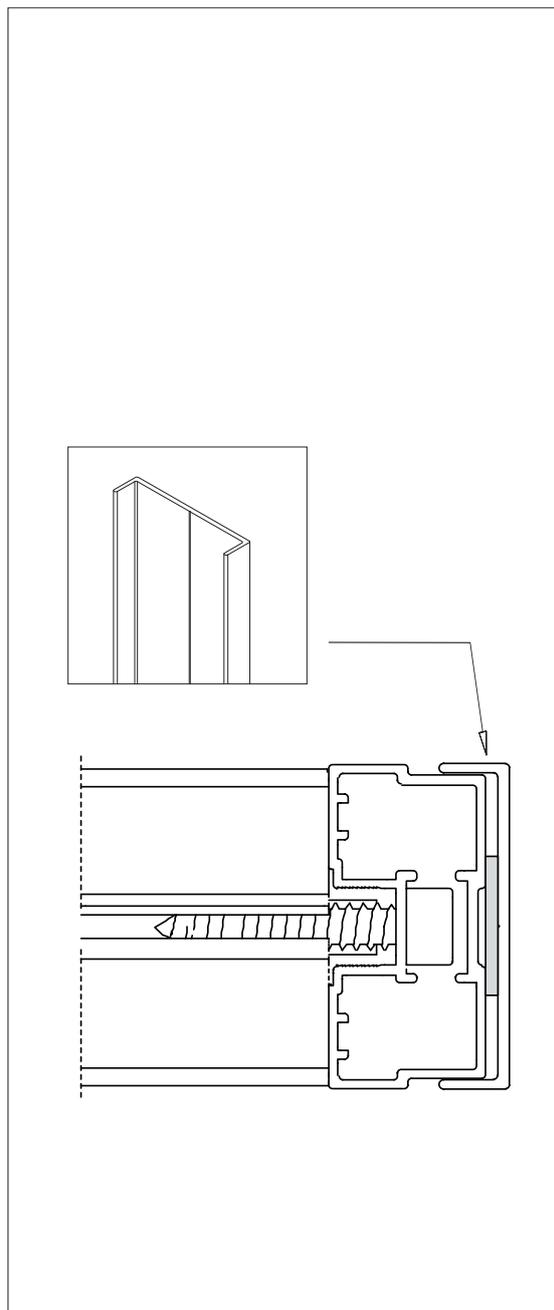


5\_Påklæb pyntekappe

1. Afspryt sideprofil på det faste element ud mod døråbning.
2. Kappen/Endeprofilet klæbes til sideprofil.

# DETALJETEGNING


OVERSIGT - KARM MED OVERGLAS OG FULDGLASDØR

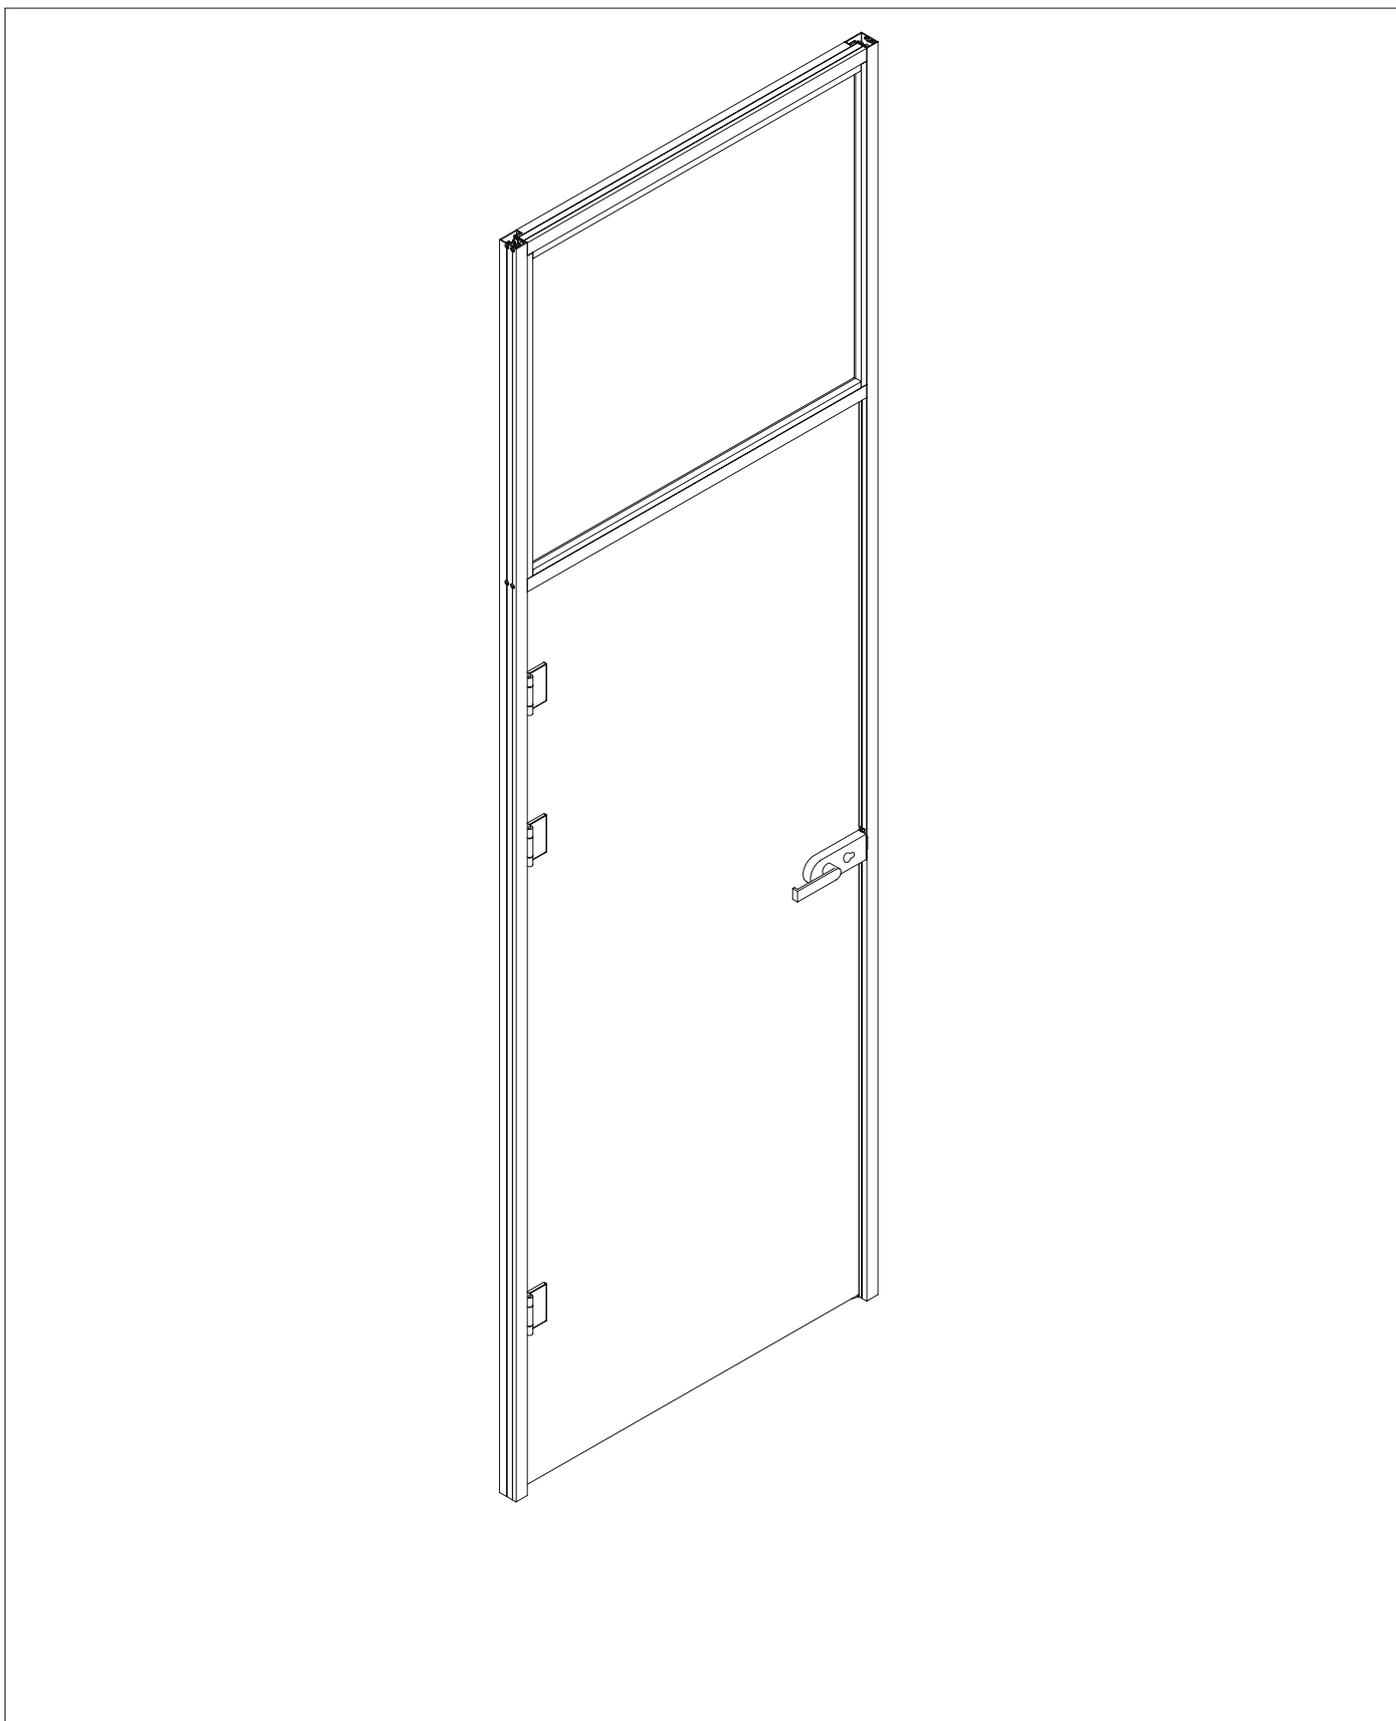


14.12.2009

# INSTALLATION

GLASVÆG MED SLIM 45 KARM

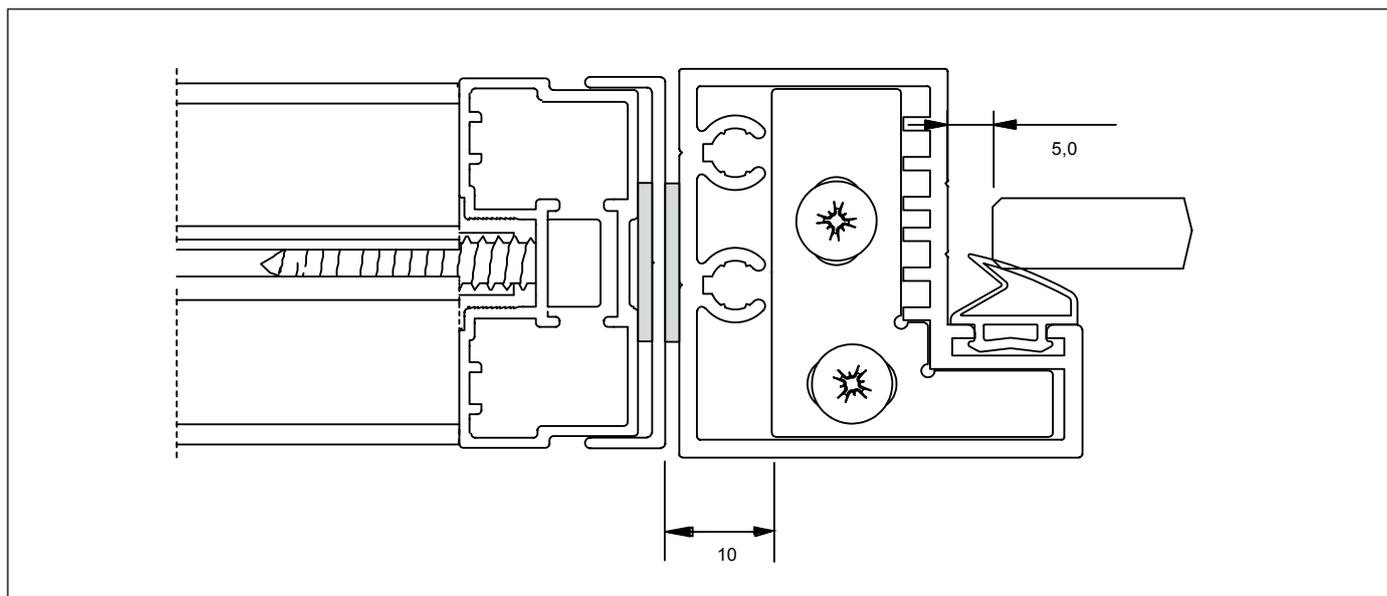


6\_ Detaljetejning af karm i forlængelse af fast element.

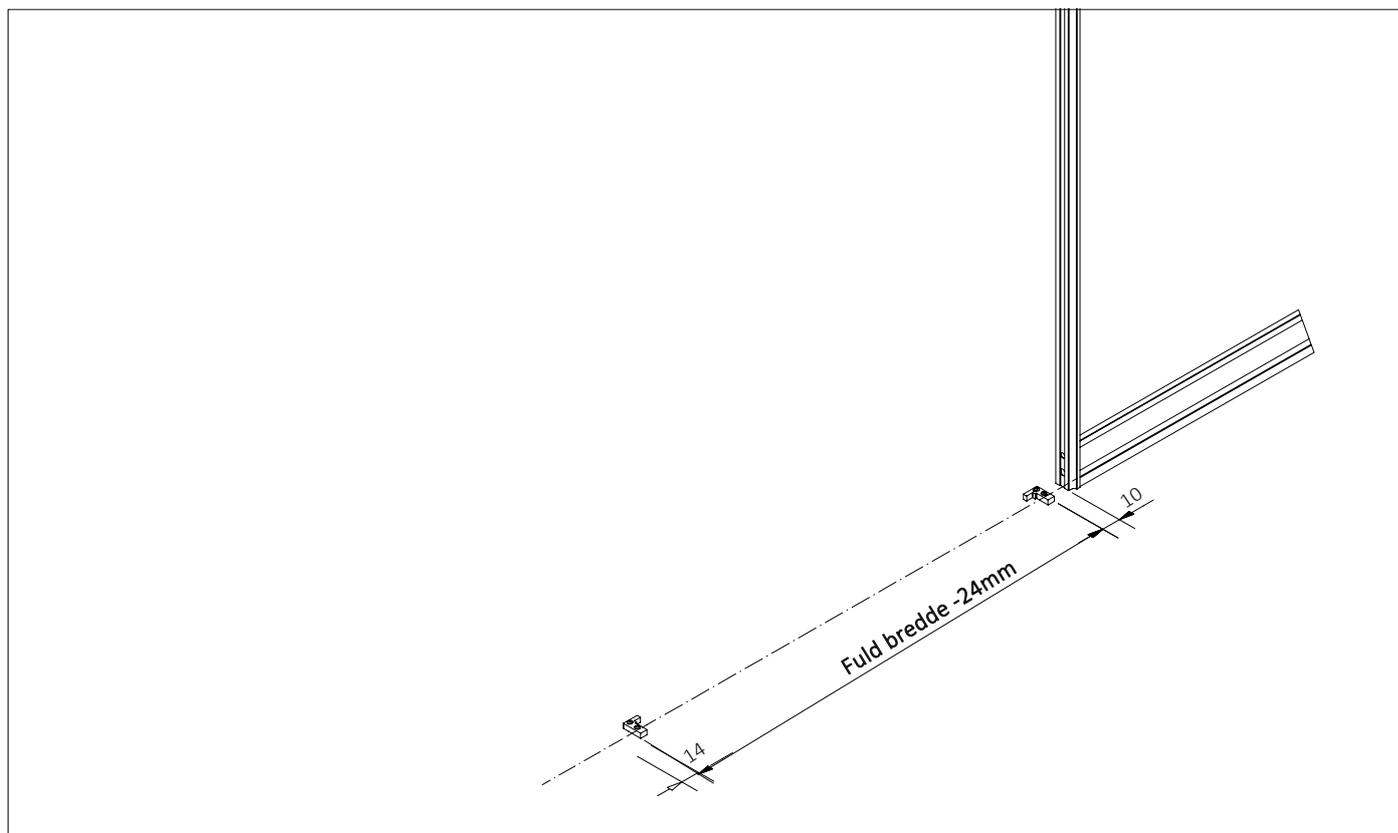

7\_ Bundplade placeres 10mm fra pyntekappe og 14mm fra væg.

# INSTALLATION

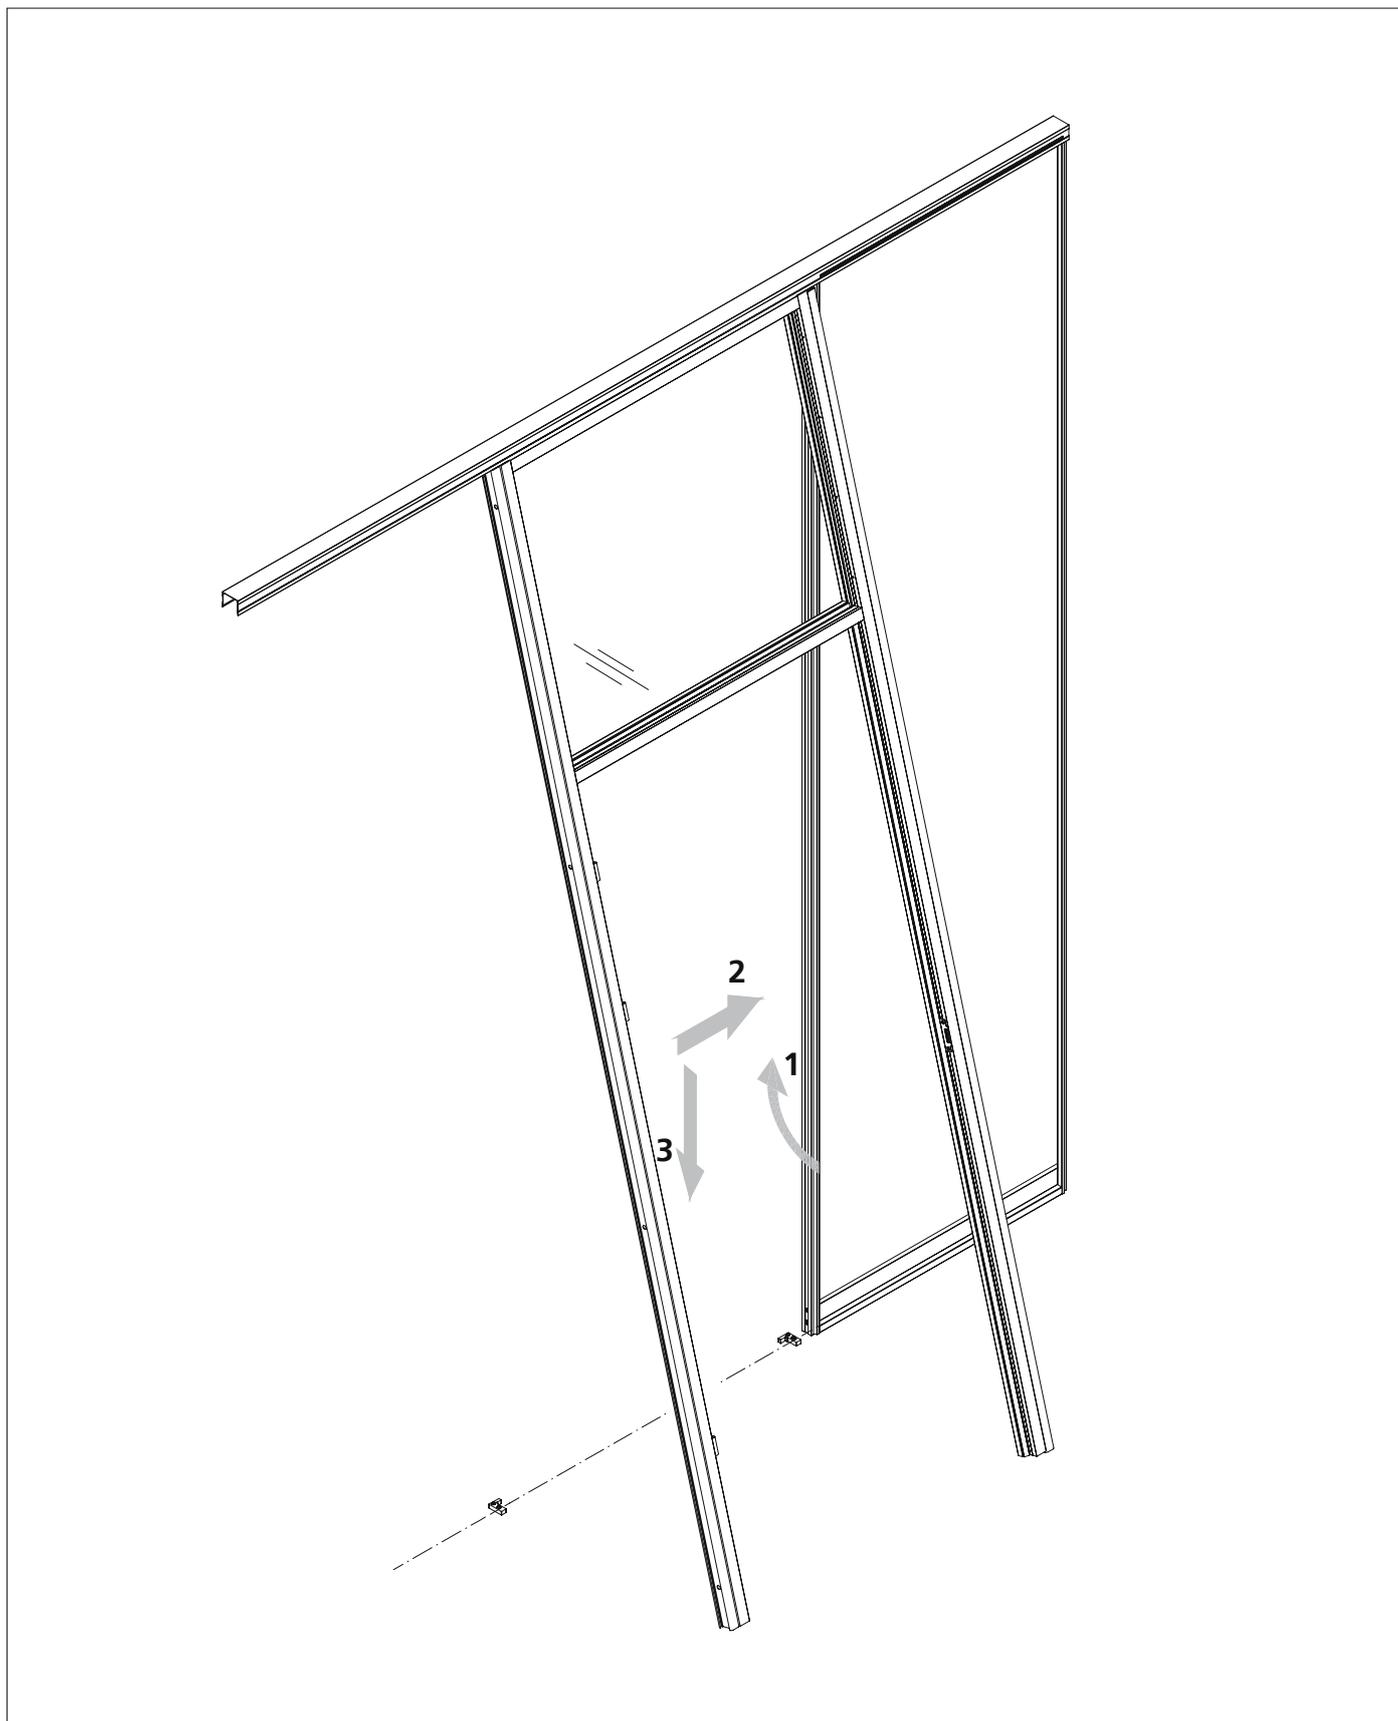


8\_ Karm med overglas løftes op i topskinne og placeres over på bundpladerne.

# INSTALLATION


## MONTAGE MOD FAST GLASELEMENT

OBS! Begynd altid i hængselssiden først. Når hængselssiden er fastgjort indsættes dør (se punkt 10). Derefter fastgøres den anden side.

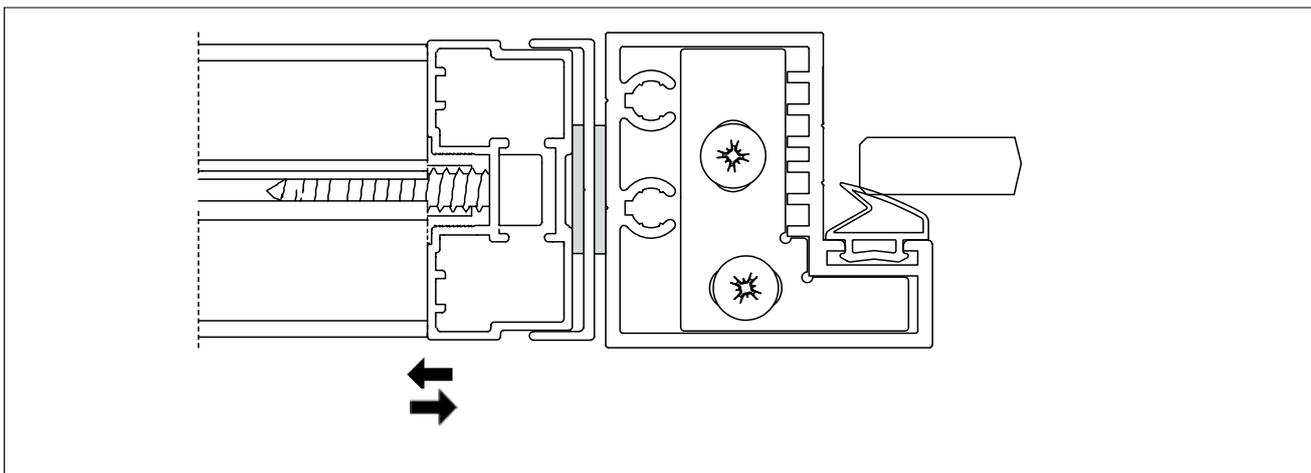

### 9a\_ Montage mod fast glaselement:


1. Skub det faste element over mod startprofil mod væg, så du kan fjerne tapestrimlen fra karmen.
2. Skub det faste element over mod karm igen, så karm og element tapes sammen.

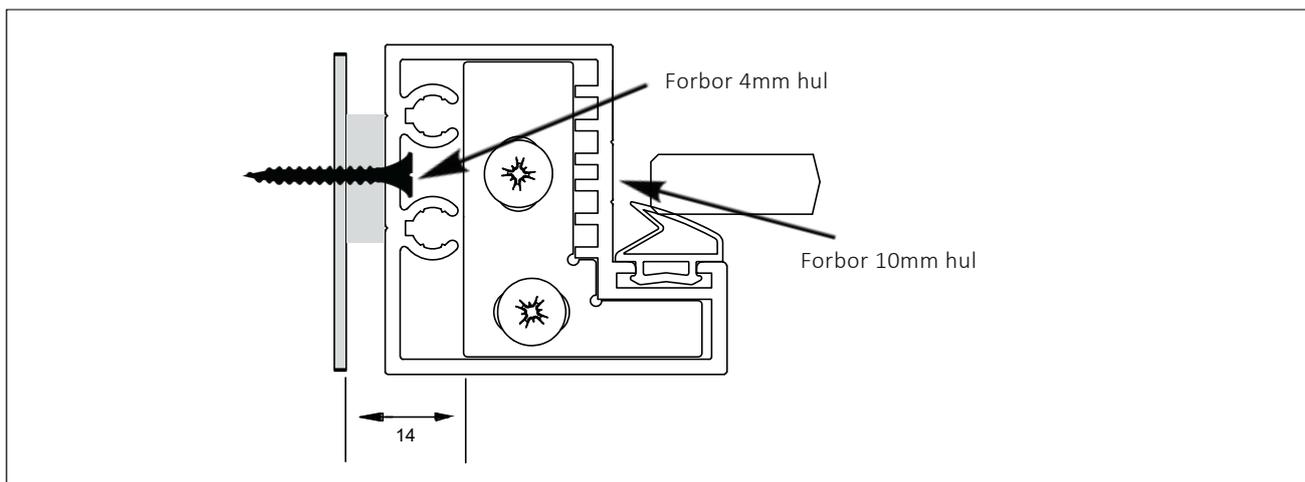

### 9b\_ Montage mod mur: Karmen skal skrues fast på midten.


1. Forbor huller i karmen som anvist ovenfor.
2. Indsæt oplødsning mellem karm og væg.
3. Skru karmen fast (skrue medfølger ikke).

# INSTALLATION

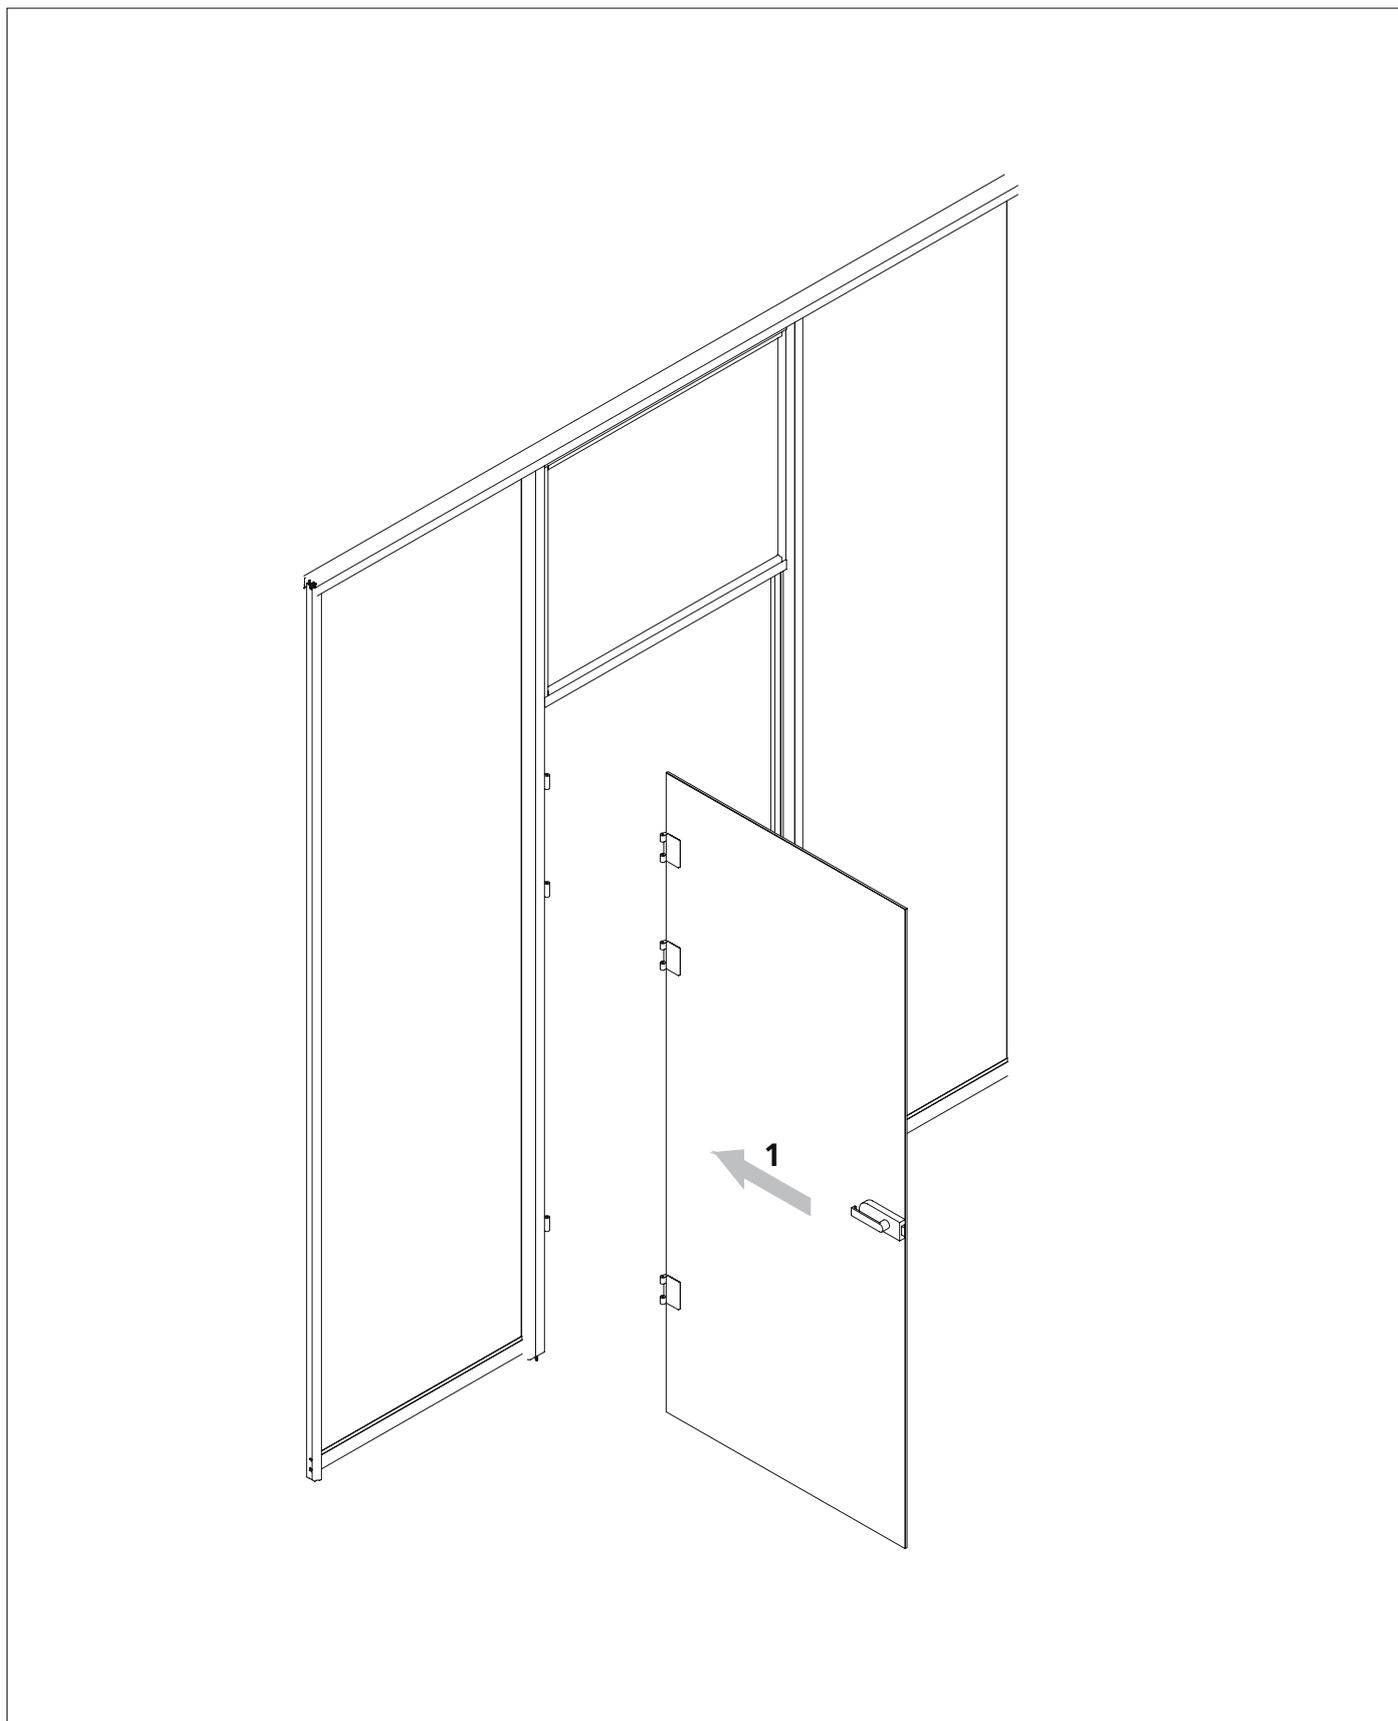

10\_ Indsæt fuldglasdør og tilpas, så dør kommer i lod.

# INSTALLATION

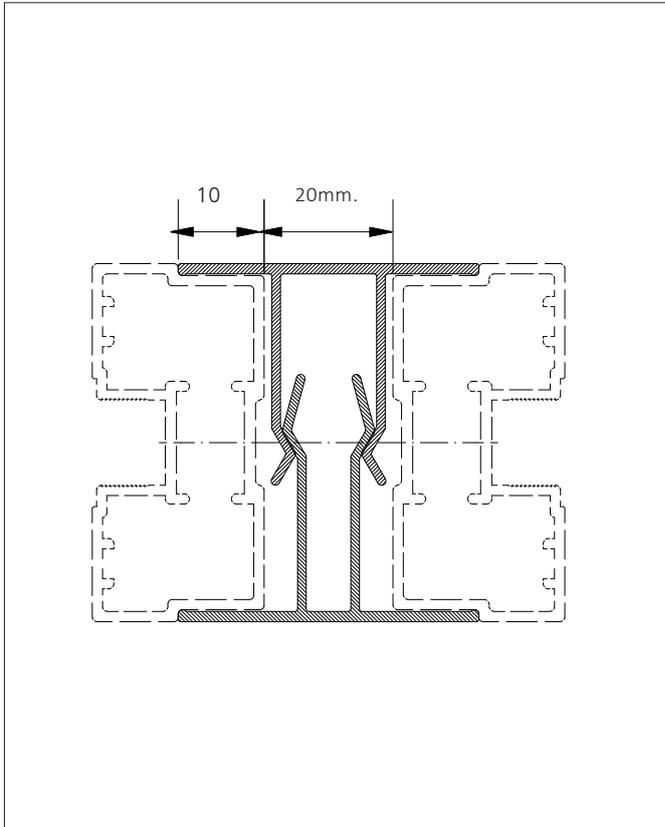

## 12\_ Montering af clips:

1. Tjek at der er ca. 20mm luft mellem startprofil(erne) mod væg og det faste element.
2. Indsæt han/hun clips mellem startprofil(erne) og fast element.
3. Start med at banke fra en ende af (enten oppe fra og ned eller omvendt). Anvend evt. en gummihammer.
4. De 5mm luft mellem fast væg og karm afsluttes med sort fuge (medfølger ikke)