

INSTALLATIONSVEJLEDNING

S1600 SLIM KARM MED OVERGLAS I GLASVÆG

NB! Vi gør opmærksom på at dette er en generel vejledning, og der kan derfor være elementer som afviger fra det enkelte projekt.

66008384

Let


medium

Svær


Installation




ACCESSORIES

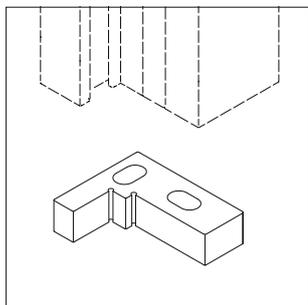


1_ Bundplade til karm

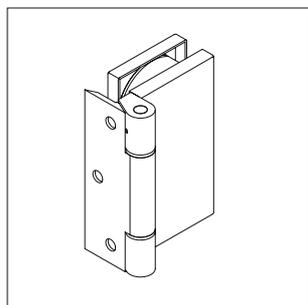


2_ Cover til dørhængsler

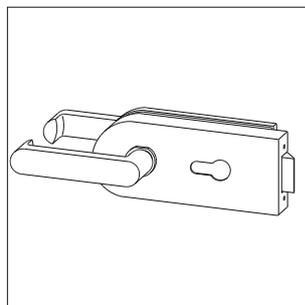


3_ Greb og låsekasse

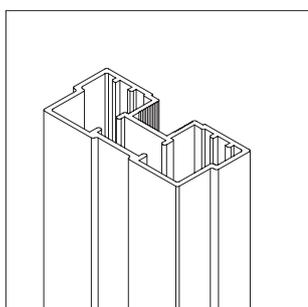


4_ Startprofil mod væg

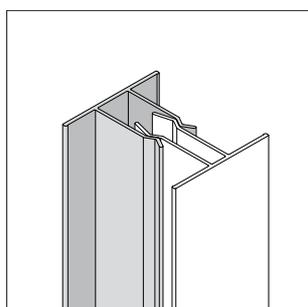


5_ Han/Hun clips

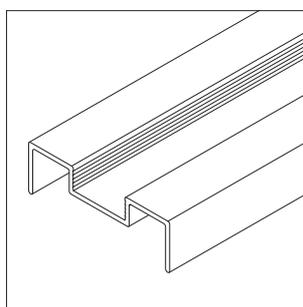


6_ Cover til sokkel

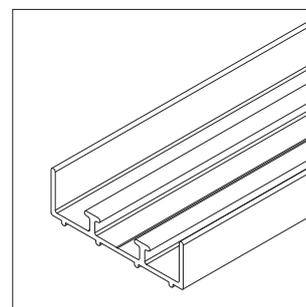

7_ Sokkel

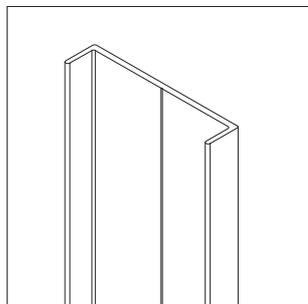


8_ Kappe til friside

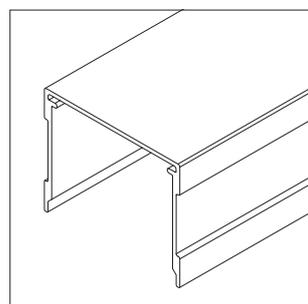


9_ Single topskinne


INSTALLATION

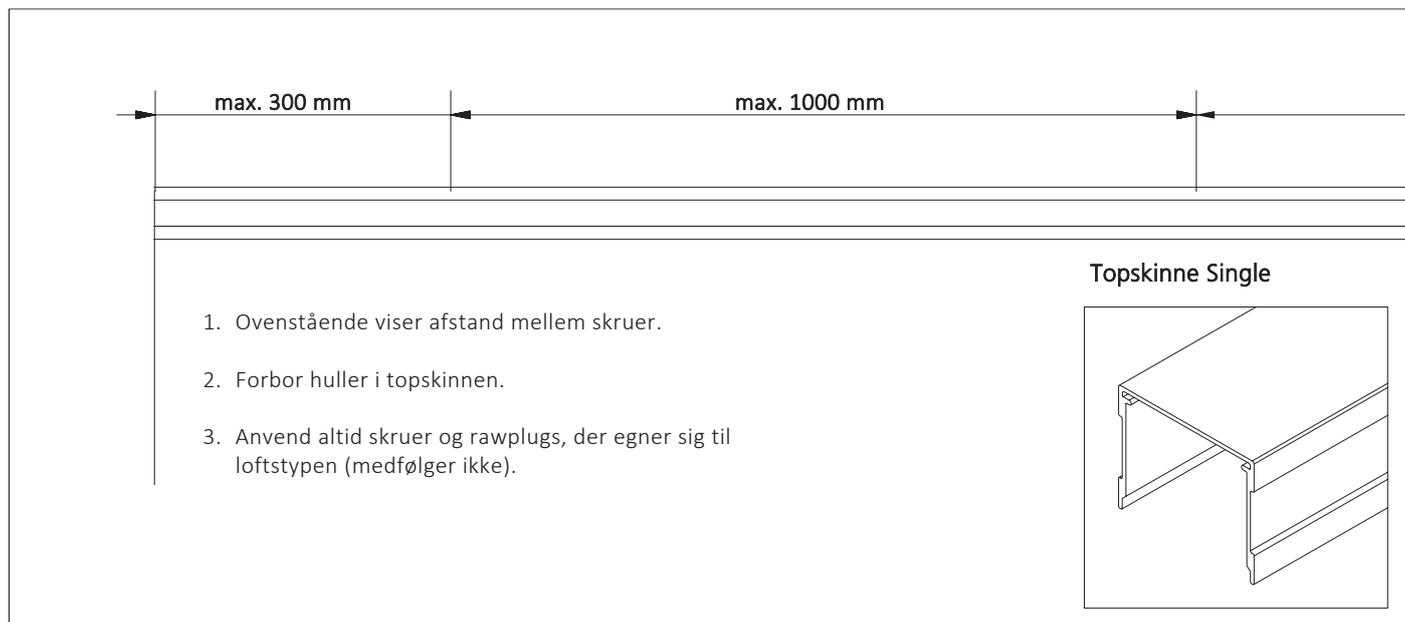

1_ Opsætning af topskinne.

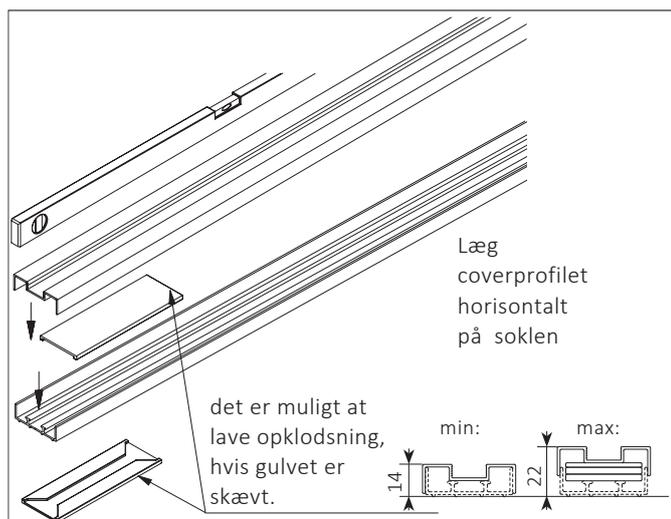

1. Anvend "startprofil mod væg" til at bestemme soklens placering i forhold til topskinnen. Placér startprofil op i topskinnen. Sørg for at startprofilet er i lod inden der markeres på gulvet (evt. med malertape). Lav gerne flere markeringer hen ad gulvet.
2. Eventuelle fodpaneler skal fjernes eller der skal laves et hak i fodpanel, så der er plads til profilet.
3. Soklen skal placeres helt ind til tilstødende vægge og klæbes til gulvet. **OBS!** Gulvet skal være rent og tørt.
4. Coverprofil til sokkel lægges over - Skal ikke skrues fast.

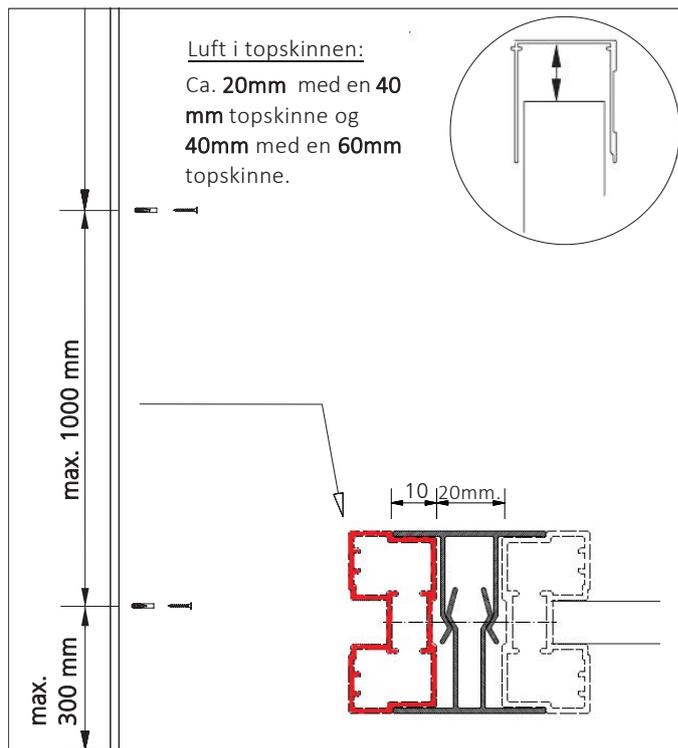


1. Startprofil (markeret med rød) placeres **ovenpå soklen og fortsætter op i topskinne**
2. Startprofilet monteres på de tilstødende vægge.
3. Clips skal **IKKE** monteres endnu.

2_Montering af sokkel


3_Montering af startprofil mod væg

INSTALLATION

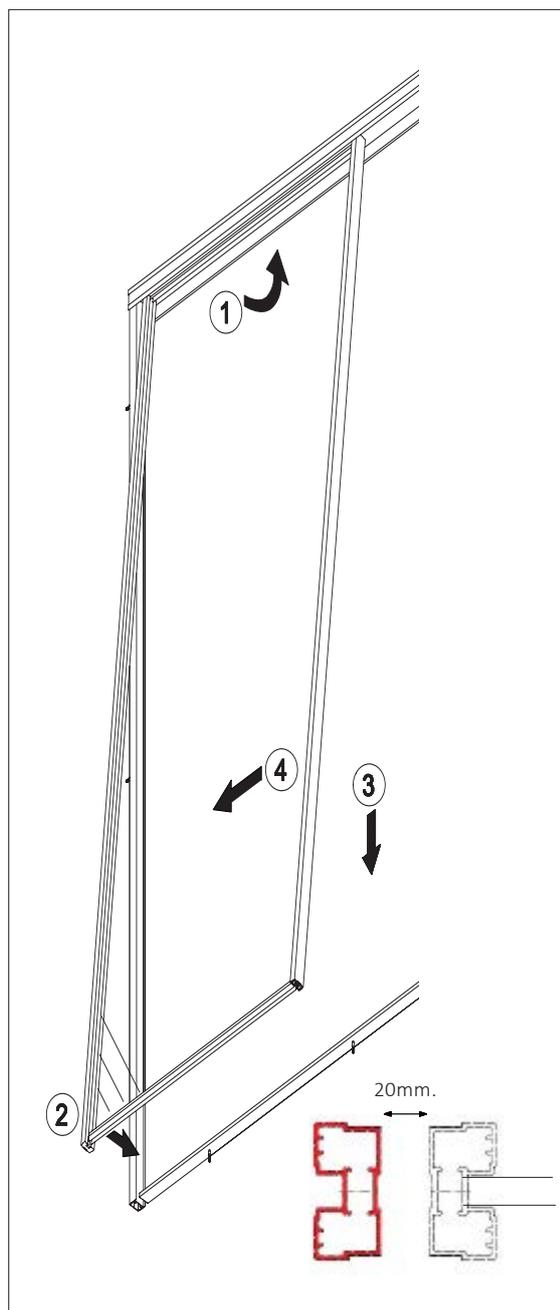

4_Indsætning af fast element.

- med 20mm luft mellem sideprofil og startprofil mod væg.

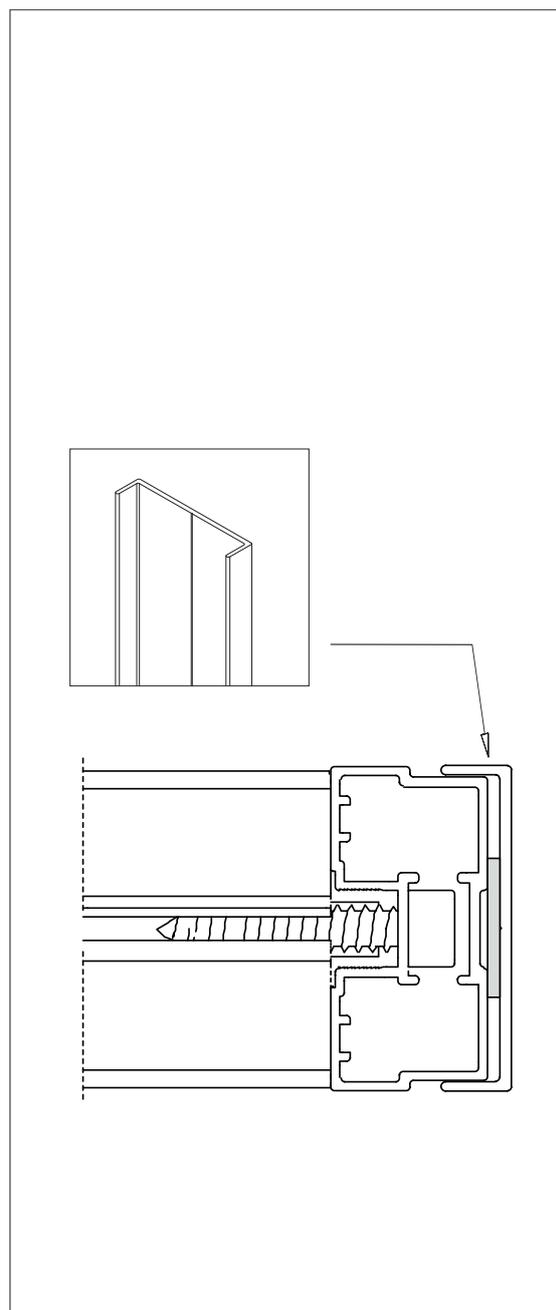


5_Påklæb pyntekappe

1. Afspryt sideprofil på det faste element ud mod døråbning.
2. Kappen/Endeprofilet klæbes til sideprofil.

DETALJETEGNING


OVERSIGT - KARM MED OVERGLAS OG FULDGLASDØR

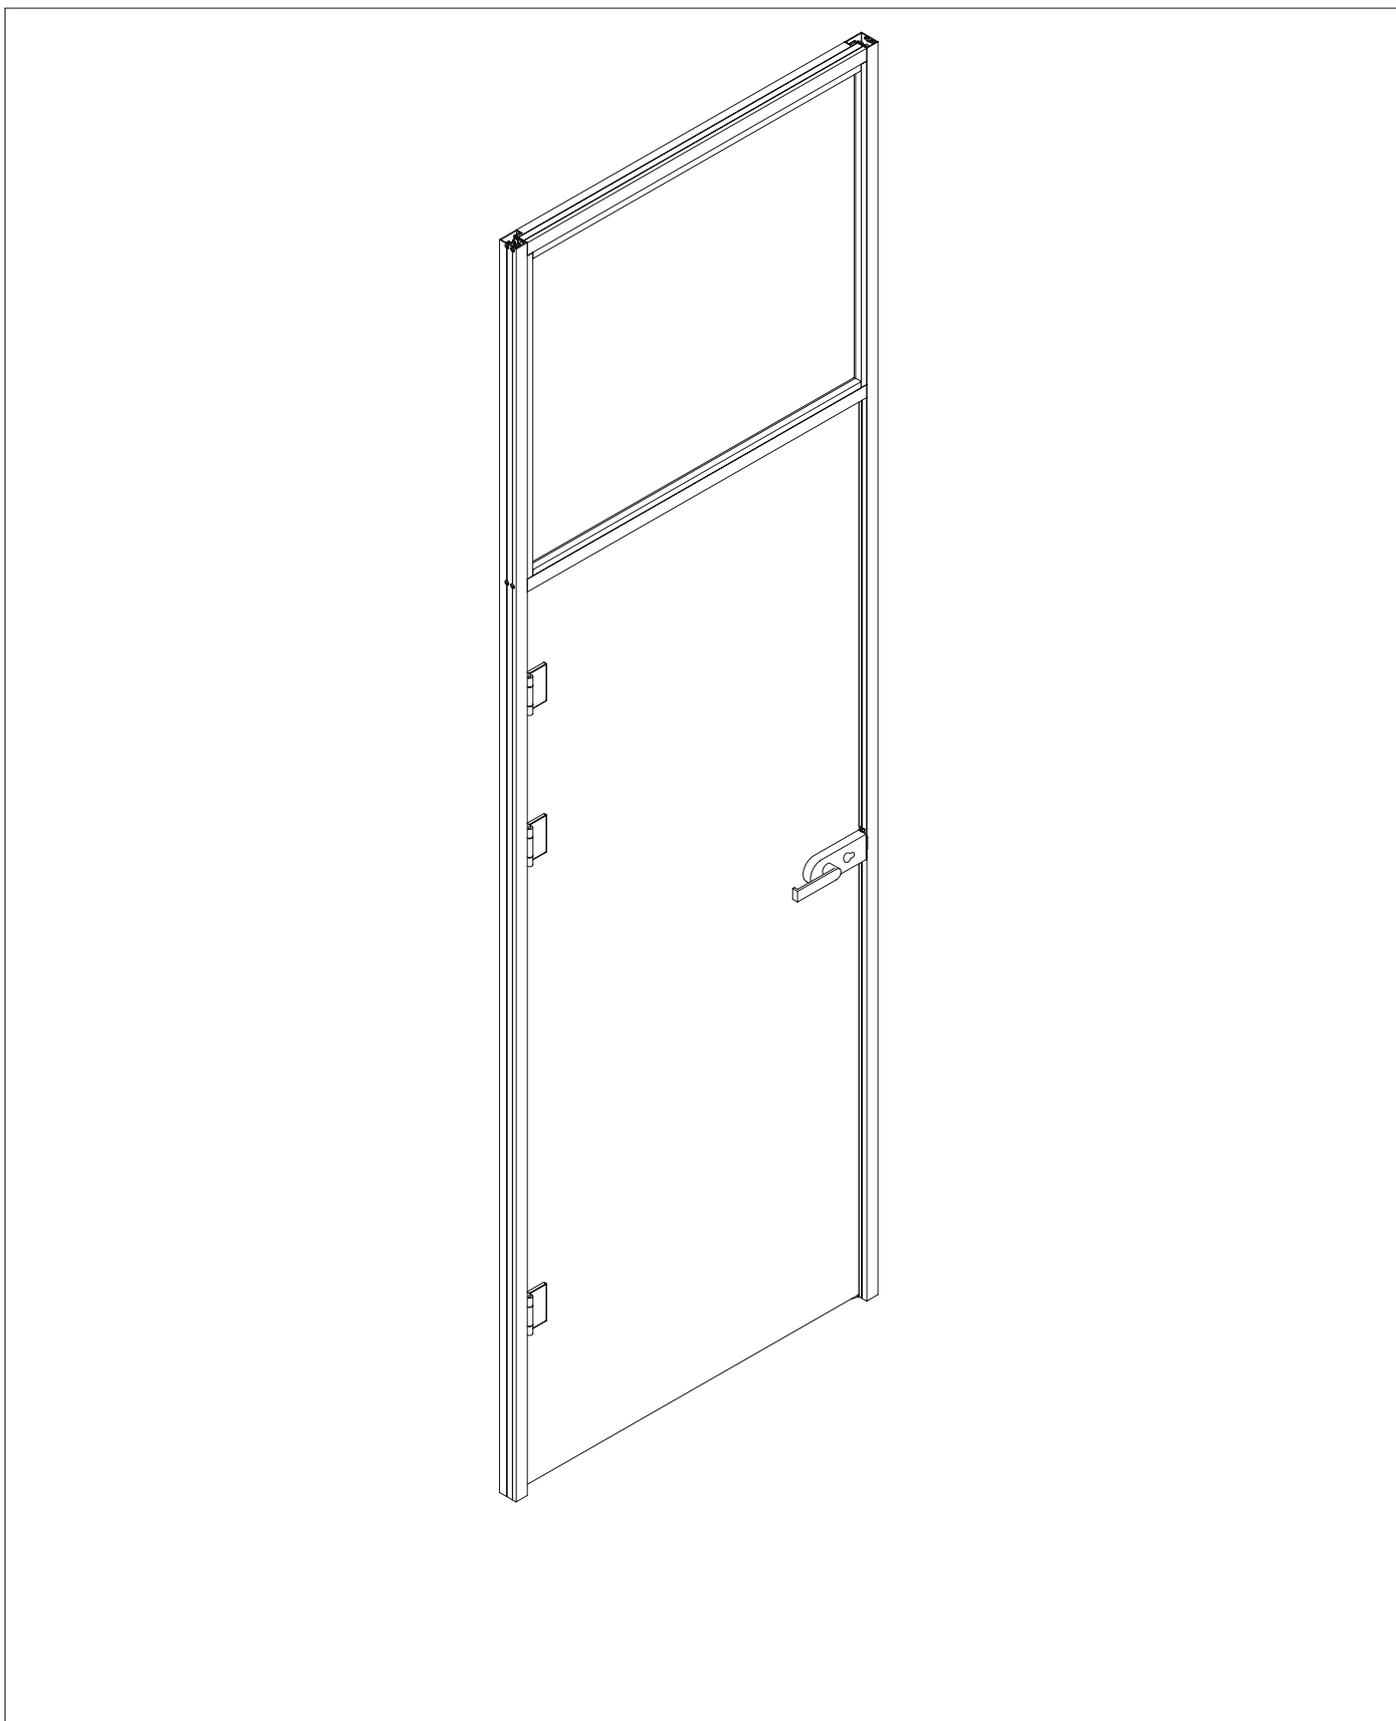


14.12.2009

INSTALLATION

GLASVÆG MED SLIM 45 KARM

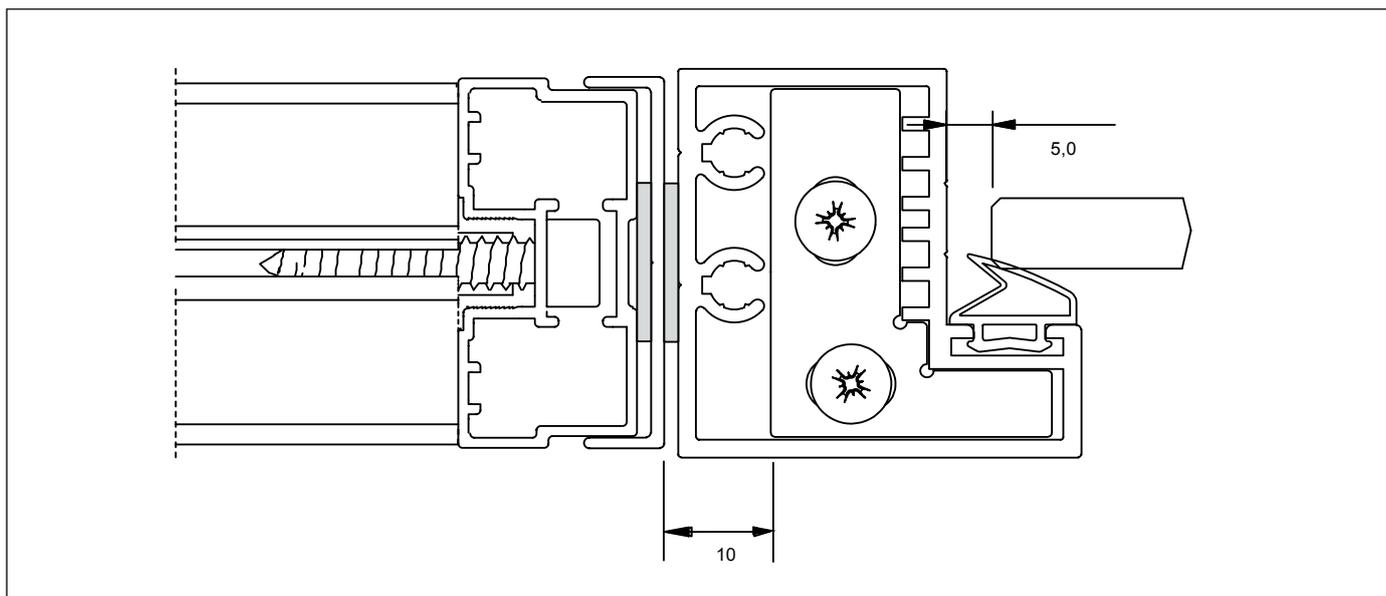


6_ Detaljetejning af karm i forlængelse af fast element.

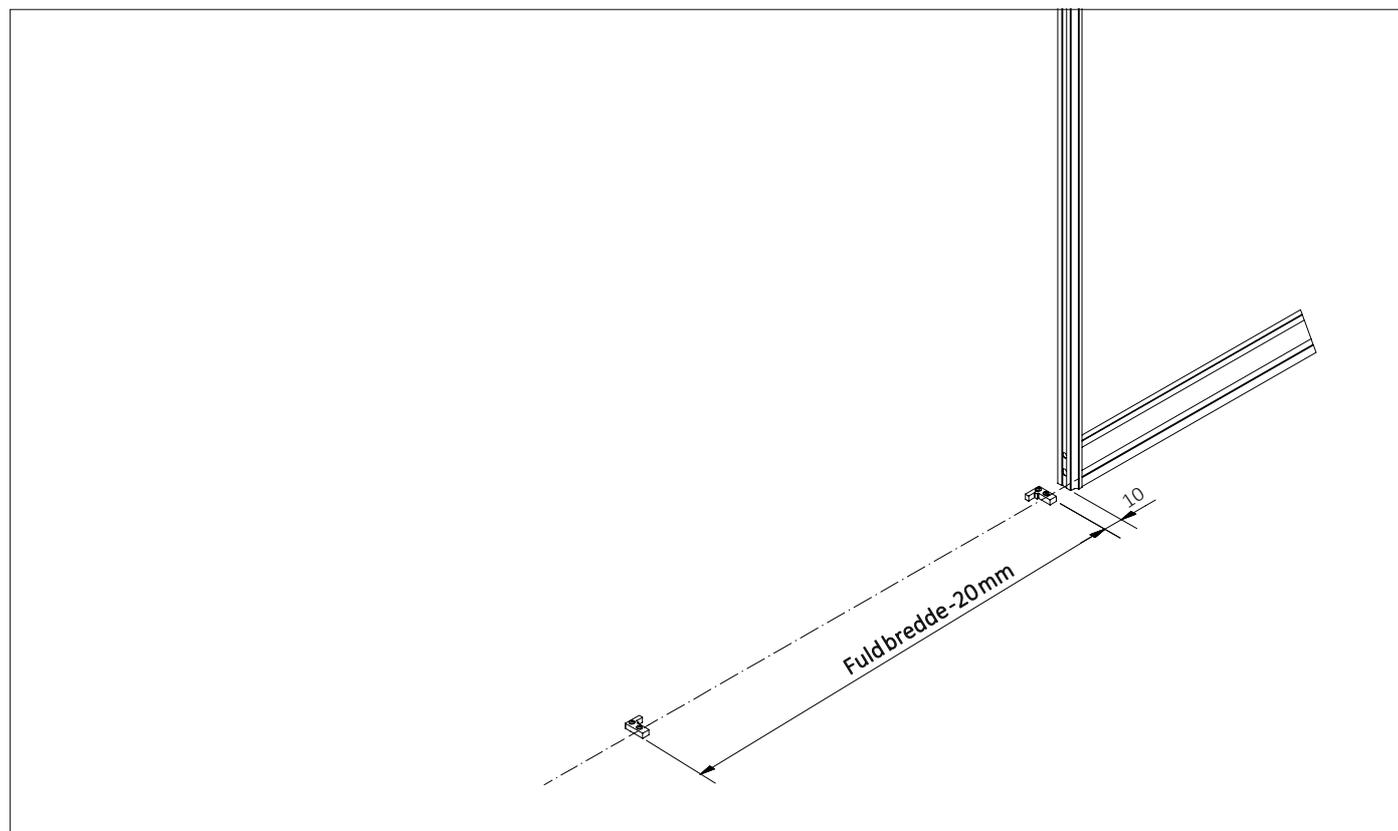


7_ Bundplade placeres 10mm fra pyntekappe.

INSTALLATION

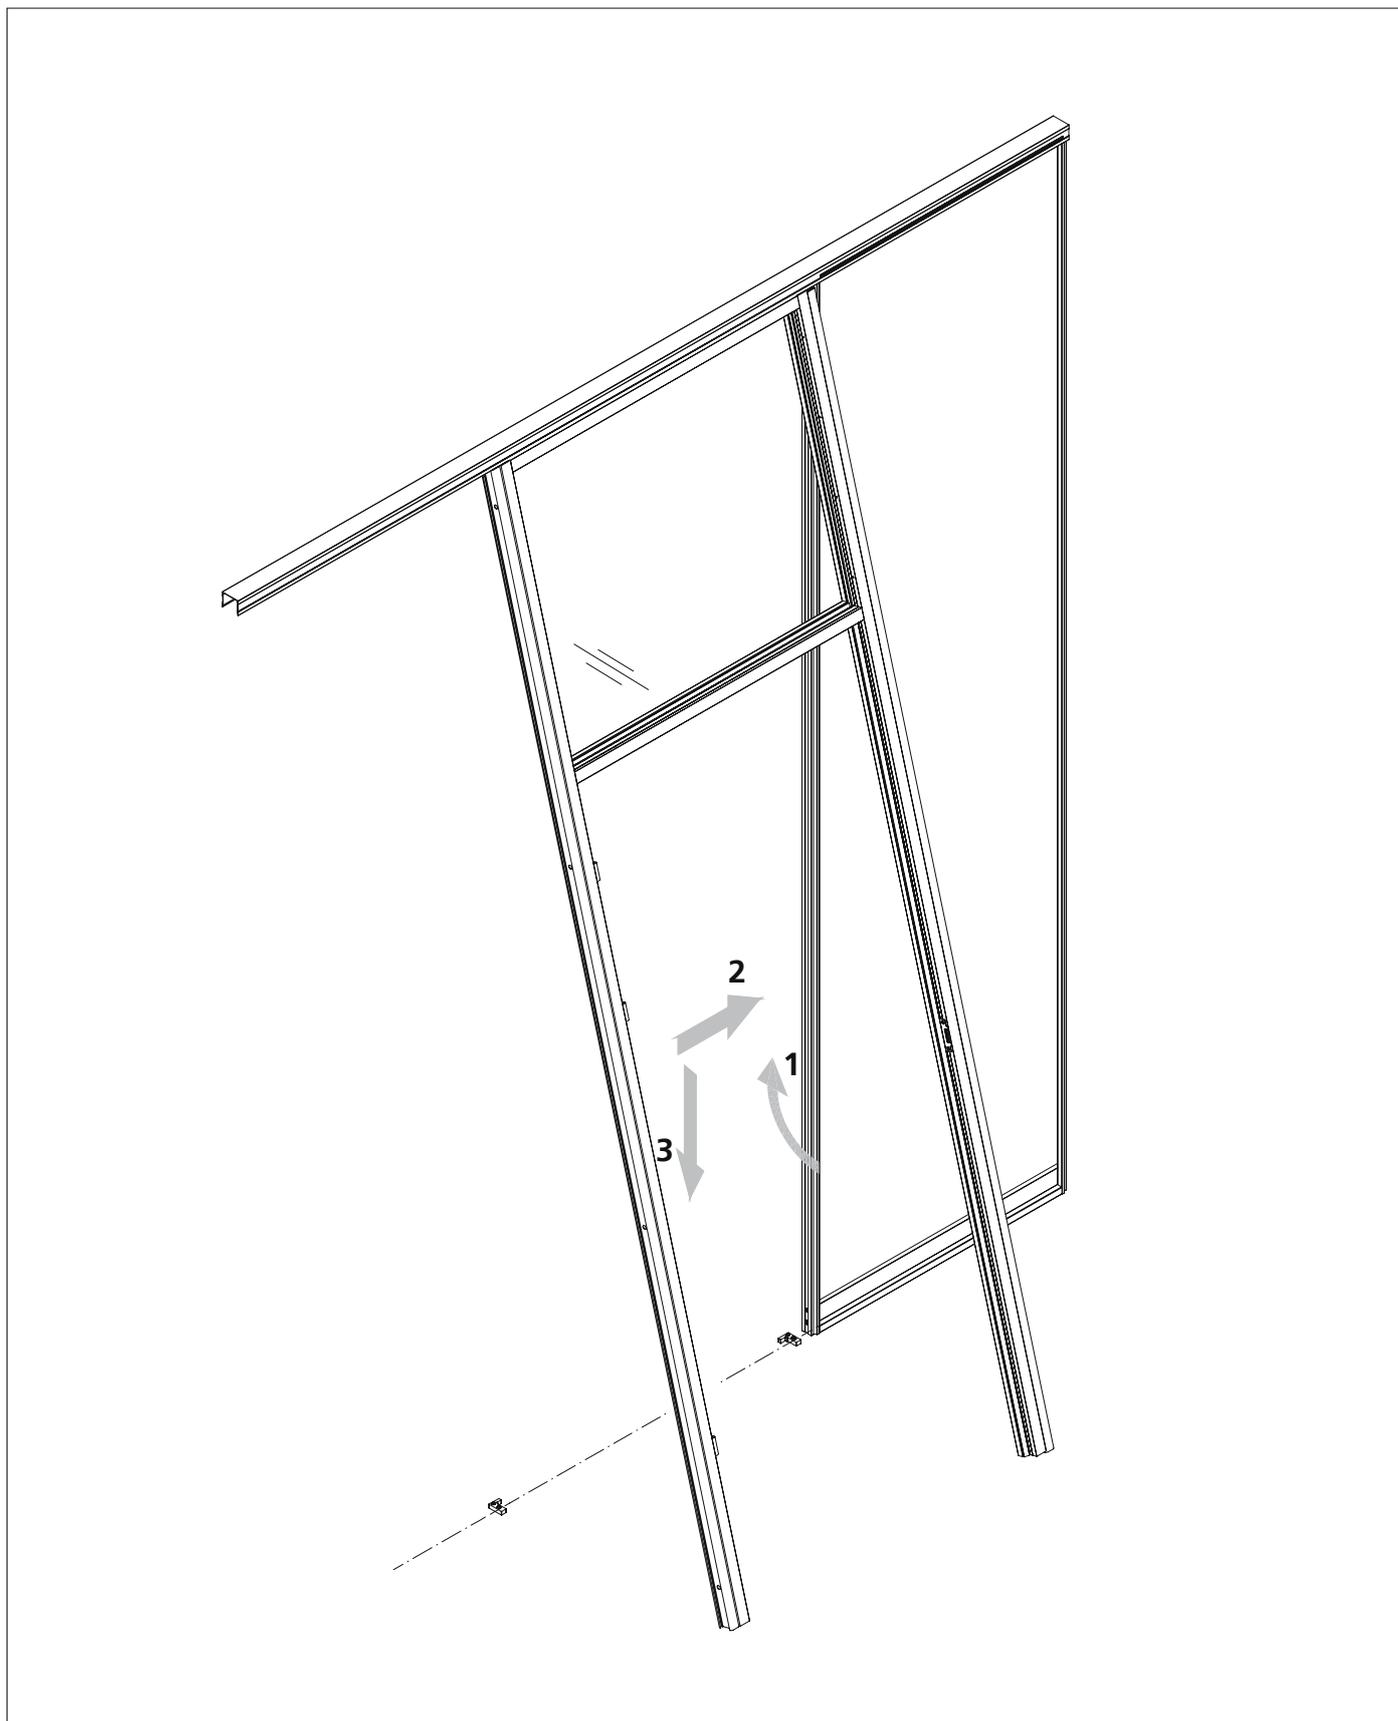


8_ Karm med overglas løftes op i topskinne og placeres over på bundpladerne.

INSTALLATION

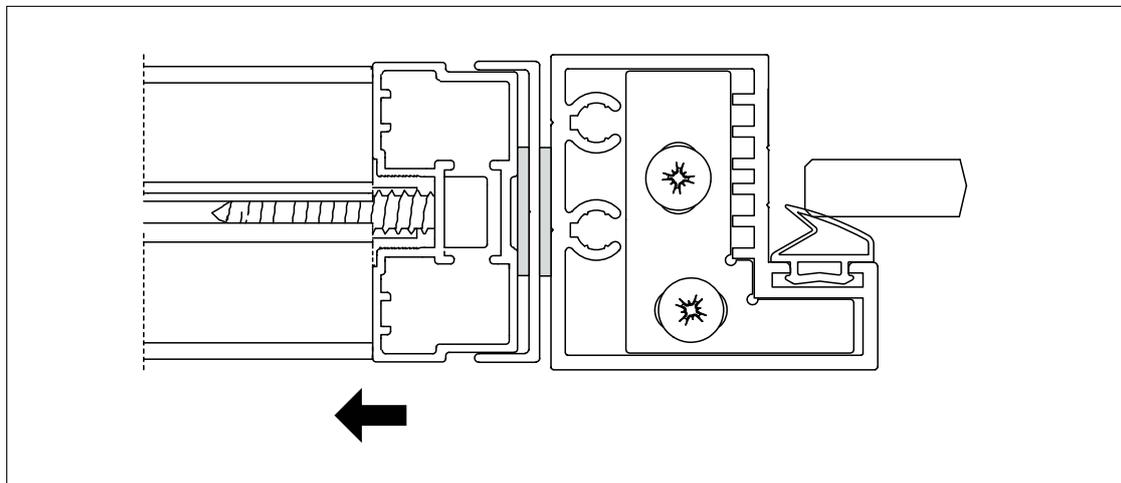


9_ Skub det faste element over mod startprofil mod væg, så du kan fjerne tapestrimlen fra karmen. Begynd med hængselssiden.

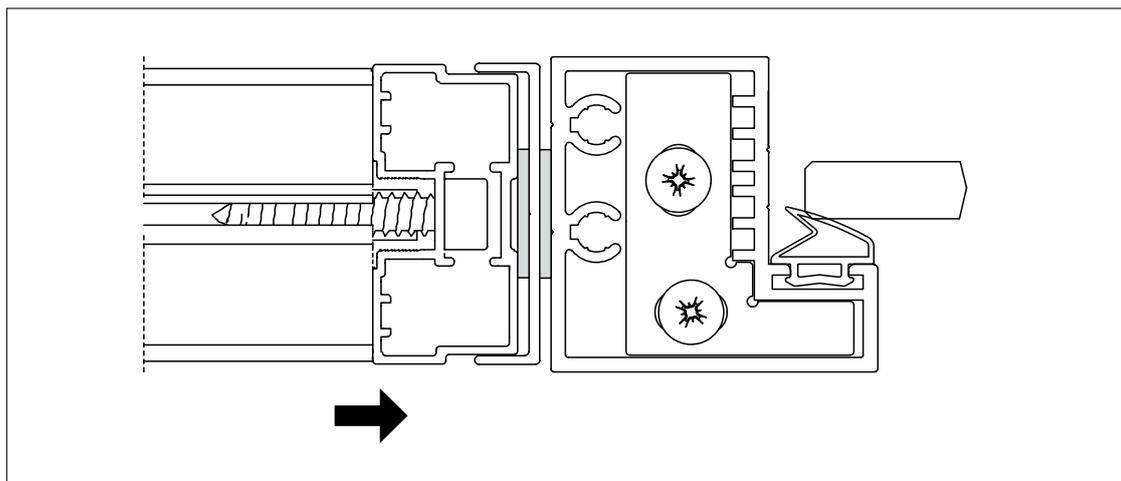


10_ Skub det faste element over mod karm igen (hængselsside), så karm og element tapes sammen.

INSTALLATION

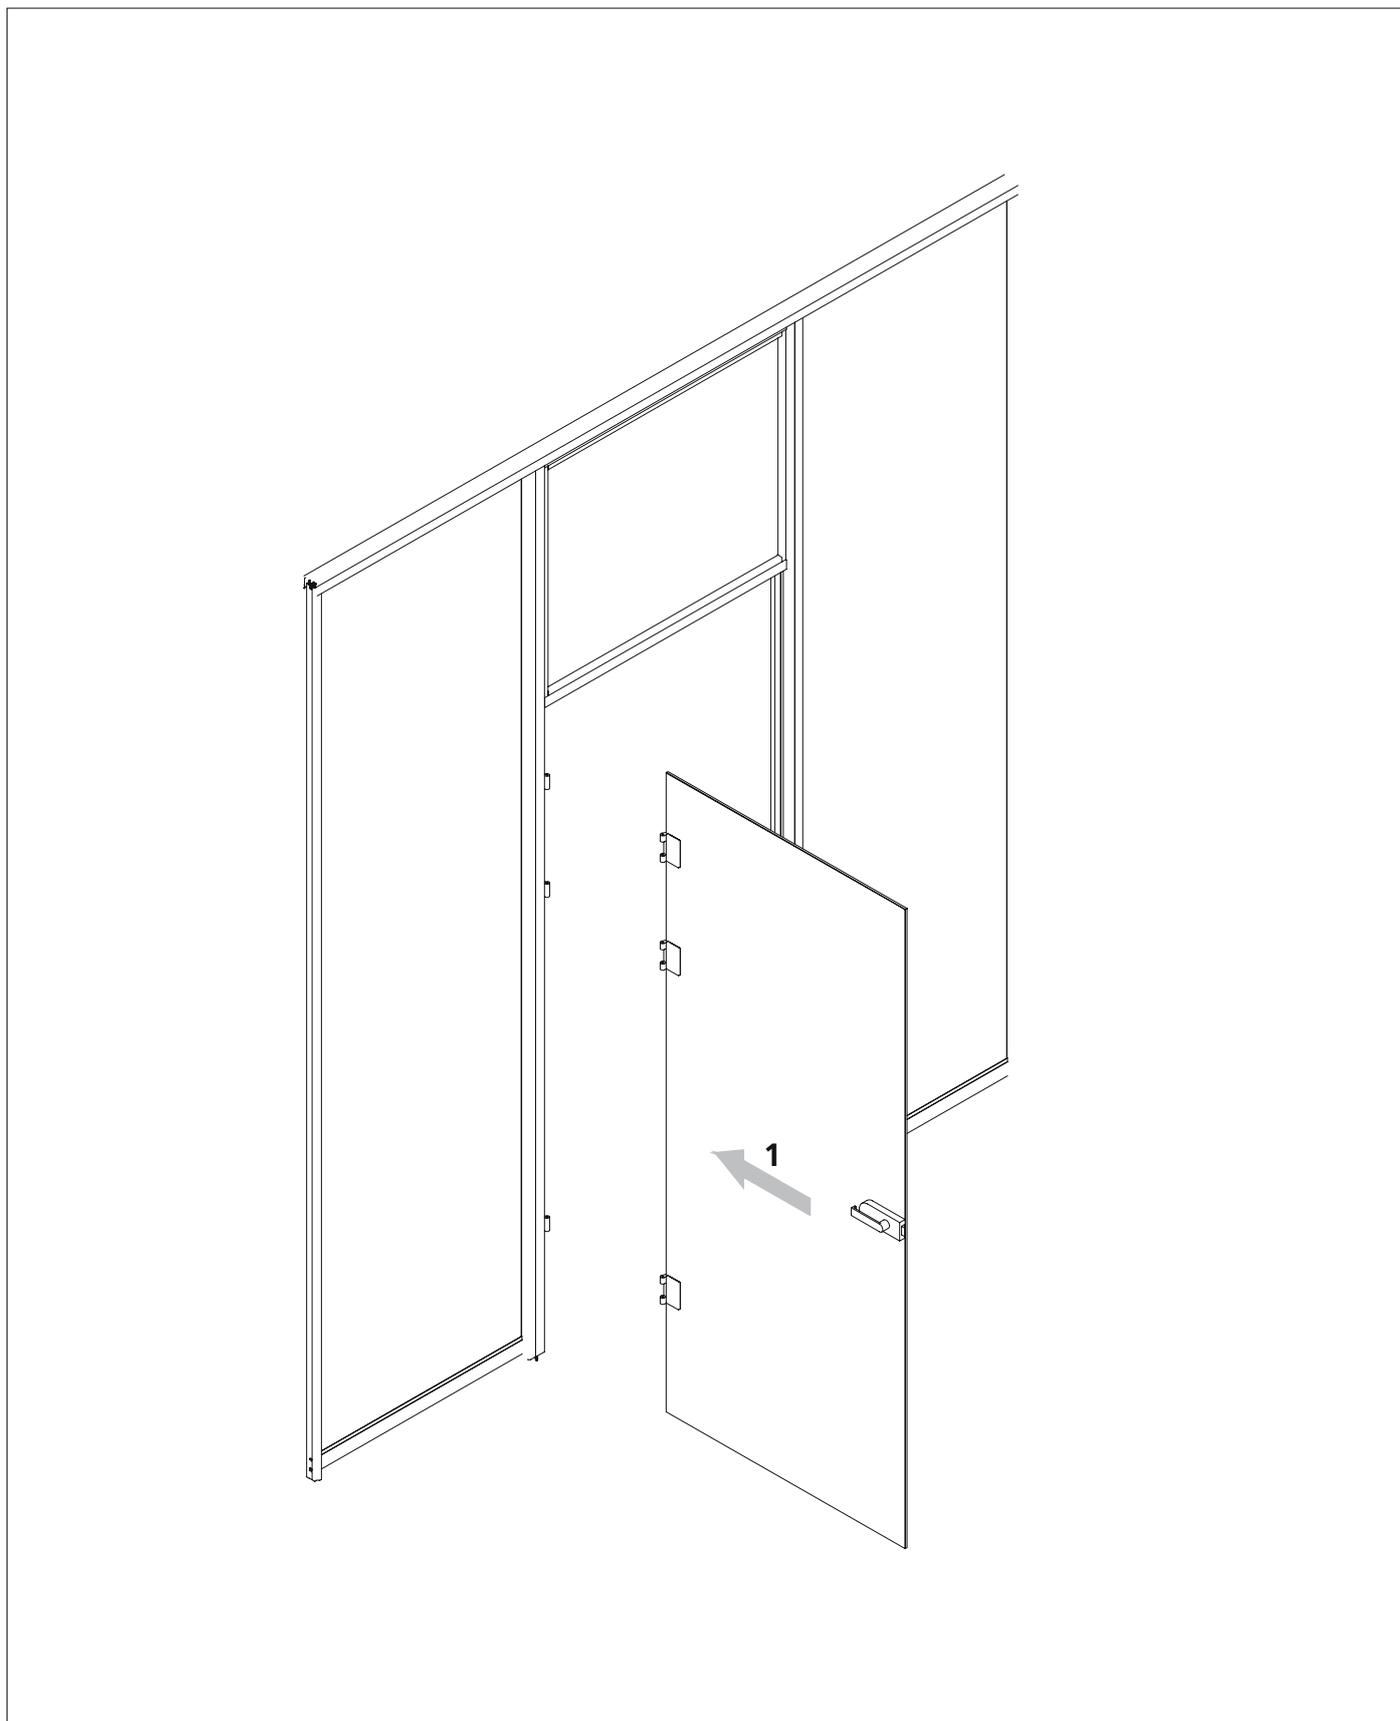

11_ Indsæt fuldglasdør og tilpas. Derefter gentages punkt 9 og 10 i den modsatte side. Montér medfølgende covers på hængslerne.

INSTALLATION

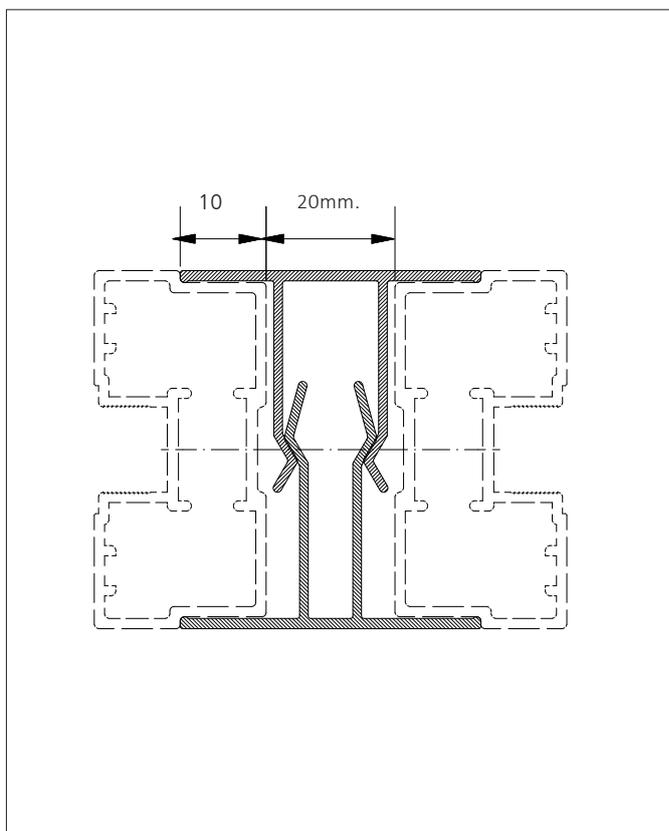

5_ Montering af clips:

1. Tjek at der er ca. 20mm luft mellem startprofil(erne) mod væg og det faste element.
2. Indsæt han/hun clips mellem startprofil(erne) og fast element.
3. Start med at banke fra en ende af (enten oppe fra og ned eller omvendt). Anvend evt. en gummihammer.